

Lignes directrices Pour les conduits de fumée des poêles à pellets





A. EXIGENCES MINIMALES AUXQUELLES DOIT RÉPONDRE LA CHEMINÉE

1. Un seul appareil peut être raccordé à la cheminée.
2. N'utilisez que du matériel d'installation approuvé pour installer la cheminée. La cheminée du poêle à granulés doit être résistante à la chaleur (au moins 450°C). Assurez-vous que ce matériel porte les marques d'approbation et la déclaration de performance (DoP) appropriées. *
3. La cheminée et sa sortie doivent être placées à une distance suffisante des matériaux combustibles et inflammables. **
4. Le poêle doit être raccordé à une cheminée dont le diamètre est égal aux spécifications indiquées dans le tableau ci-dessous. Une cheminée d'un diamètre supérieur est autorisée, avec un diamètre maximal de 150 mm, à condition qu'elle respecte le tirage de cheminée indiqué.

Exigences minimales dimensions de la cheminée	Diamètre intérieur du conduit de fumée	
	80 mm	100mm
Longueur maximale de la cheminée verticale	7m	10m
Longueur maximale de la cheminée verticale dans le cas d'une pièce en « T » ou d'un coude	7m	10m
Longueur maximale de la cheminée verticale dans le cas de deux coudes à angle droit et d'une pièce en « T »	5m	8m
Nombre maximal de virages à angle droit (90°)	3	4
Une pièce en « T » doit être utilisée pour chaque départ vertical		

5. Avant d'installer un registre de cheminée dans le conduit de cheminée, consultez les règles, réglementations, ordonnances et normes locales/nationales pour savoir si cela est autorisé.
6. Aucun câblage électrique ne doit être / sera installé à travers la cheminée ou près de la cheminée.
7. La cheminée doit être livrée étanche à la fumée.
8. Il est recommandé de toujours monter une pièce en « T » avec une trappe d'inspection en bas directement sur le conduit de raccordement du poêle. Si une section horizontale est montée sur le conduit de raccordement du poêle, il est recommandé de monter une pièce en T avec une trappe d'inspection directement après la section horizontale. L'humidité et les solides seront recueillis dans cette pièce en T et pourront être retirés en ouvrant la trappe d'inspection. La trappe d'inspection doit être étanche à la fumée et à l'eau.
9. La cheminée et le poêle doivent être facilement accessibles pour l'inspection et le nettoyage.
10. Le poêle ne doit pas être utilisé pour soutenir la cheminée/le conduit de fumée.
11. Si un conduit de fumée existant est utilisé, faites-le nettoyer par une entreprise de ramonage reconnue avant d'installer le poêle, un certificat du ramoneur doit également être fourni. Si un conduit de fumée existant a un diamètre supérieur à 150 mm, il doit être adapté et rendu convenable pour un poêle à granulés en installant un tuyau à travers la cheminée existante. Faites vérifier votre cheminée existante par un ramoneur agréé pour savoir si elle est adaptée à la combustion de combustibles solides tels que les pellets.
12. Ne placez jamais un ventilateur de conduit de fumée dans ou sur le conduit de fumée/cheminée. Le poêle lui-même est équipé d'un ventilateur de cheminée.
13. Une cheminée ou une partie de cheminée qui est montée à l'extérieur doit être à double paroi. Le diamètre du conduit de fumée ne doit pas être réduit.

* Consultez les règles, règlements, ordonnances et normes locales/nationales pour connaître les exigences relatives aux matériaux d'installation de la cheminée.


** Consultez les règles, réglementations, ordonnances et normes locales/nationales pour les exigences d'installation.

Veuillez toujours suivre le manuel d'installation fourni avec le poêle à granulés.

Les règles, règlements, ordonnances et normes locales/nationales ont toujours la priorité sur les exigences susmentionnées.



B. Sortie des gaz de combustion

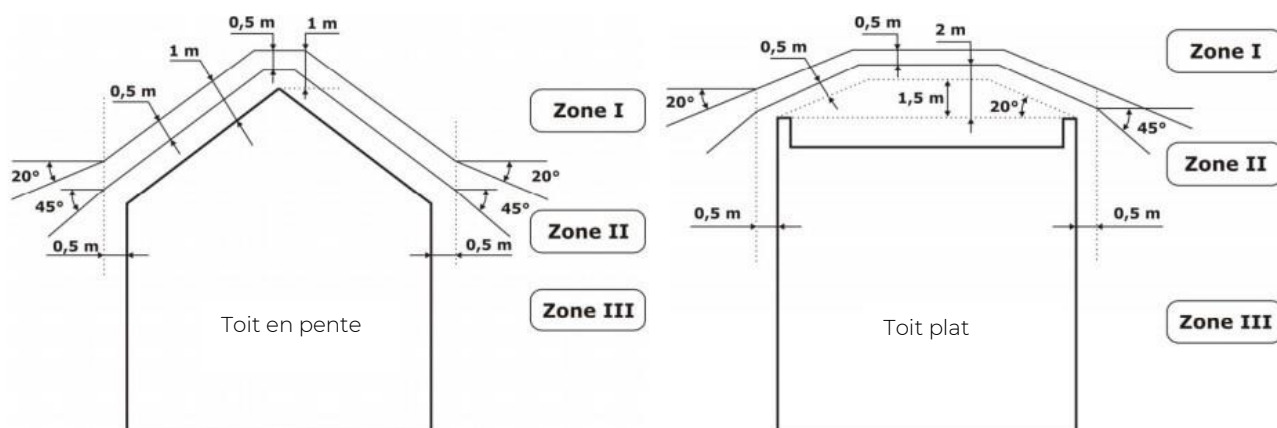

- Hauteur minimale = 4m

- RÈGLE = toujours sortir 40cm au-dessus de la hauteur du faîte (zone I)

- Zones de sortie :

o Zone I → OK

o Zone II → avec déflecteur de vent de chute

La zone 2 se situe généralement à 1m au-dessus de l'avant-toit, contactez le partenaire de service en cas de doute.


o Zone III → INTERDIT

- La sortie doit être équipée d'un chapeau de cheminée approprié.

C. les types de têtes de cheminée et où les utiliser


				
	Capuchon de pluie	Capuchon de traction	Déviation du vent	Hotte rotative
zone I	✓	✓	✓	✗
zone II	✗	✗	✓	✗
zone III	✗	✗	✗	✗

D. Exemples d'installation - extérieur le long de la façade

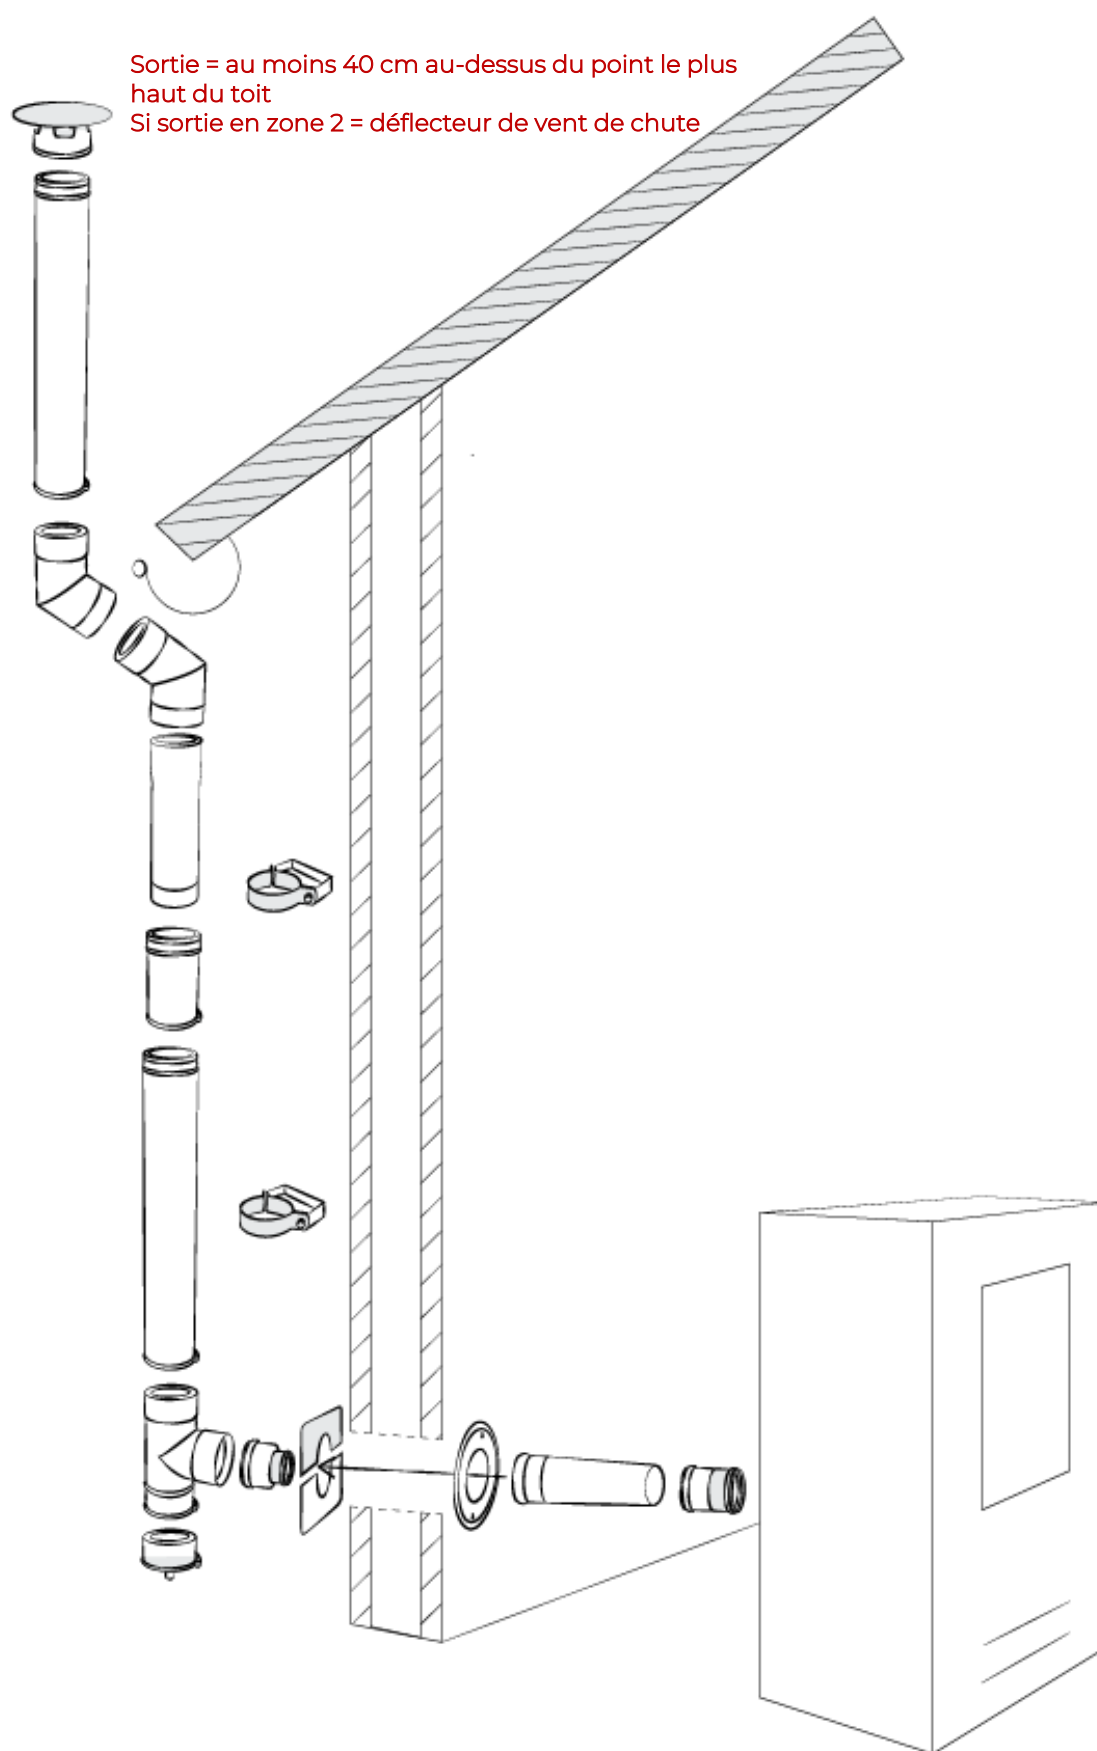


D. Exemples d'installation - toit plat avec étage


Sortie = au moins 40 cm au-dessus du point le plus haut du toit
Tenir compte de l'influence des bâtiments voisins qui seraient plus élevés que l'exutoire.

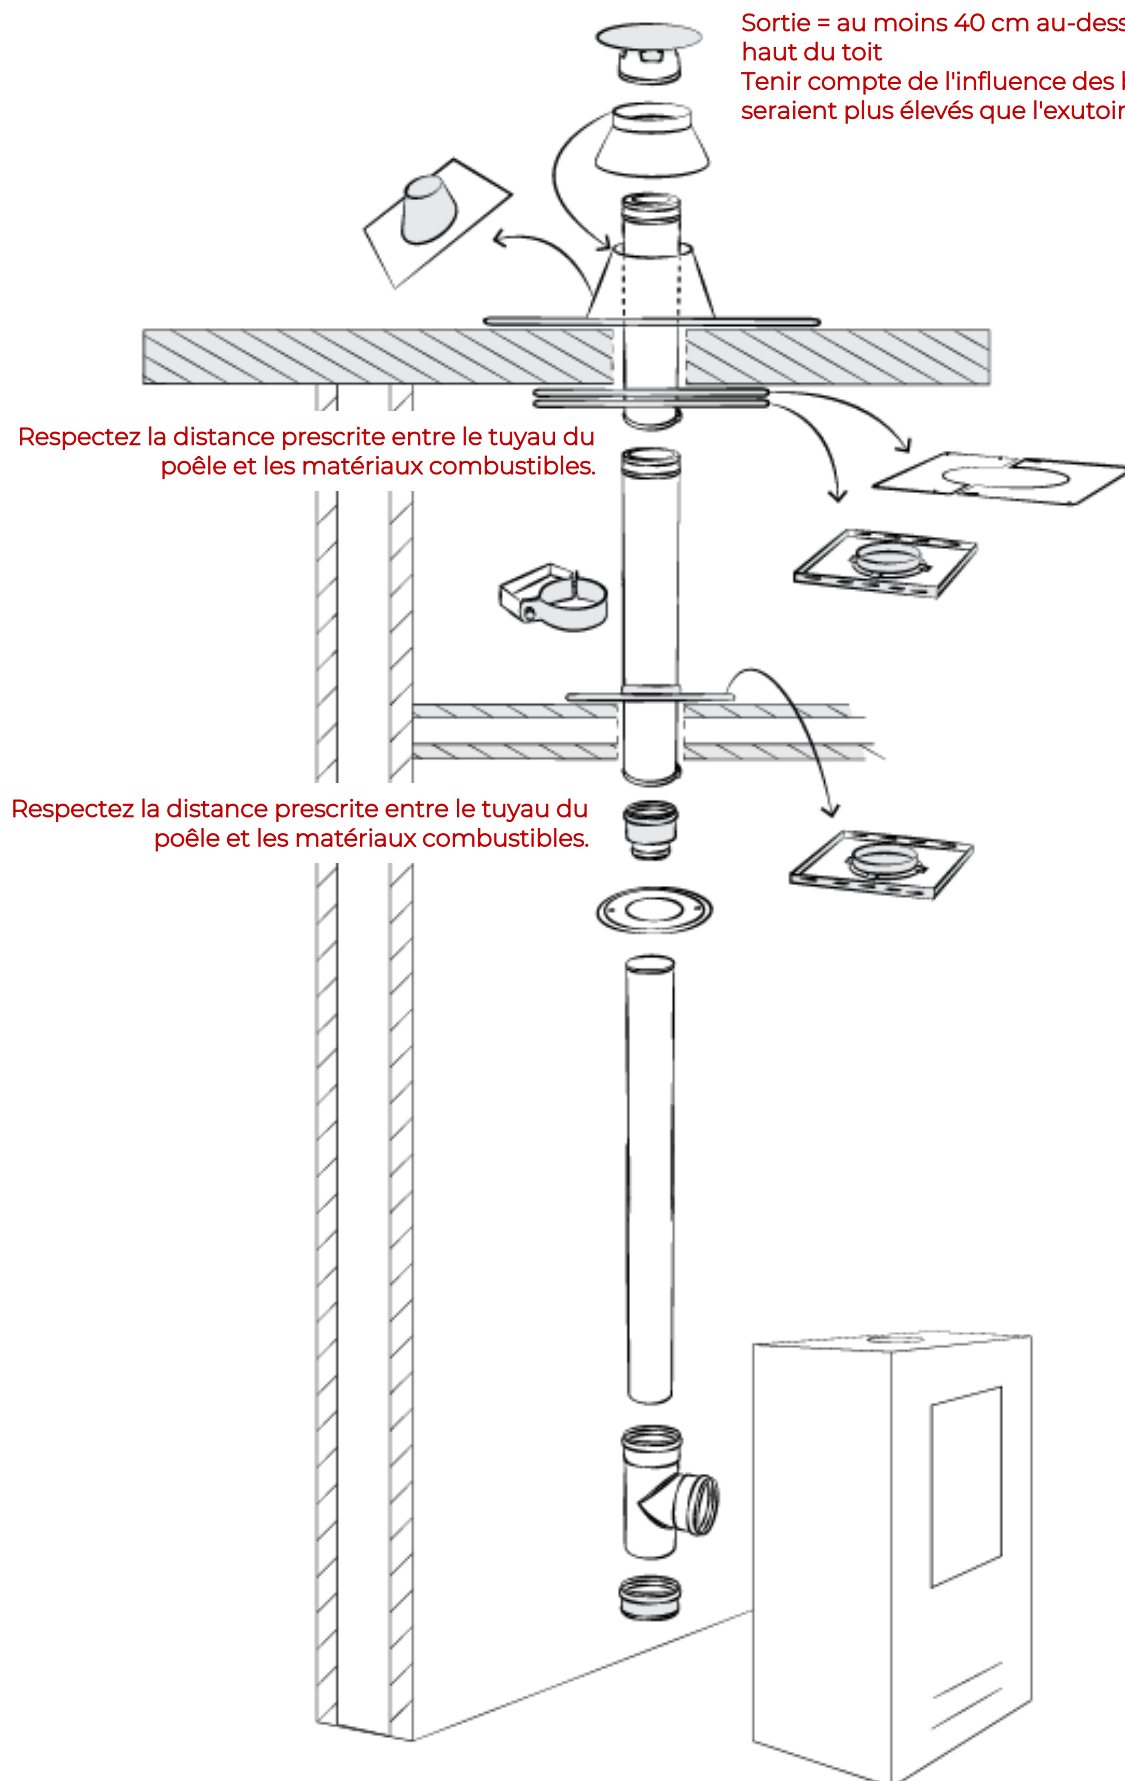

D. Exemples d'installation - toit plat

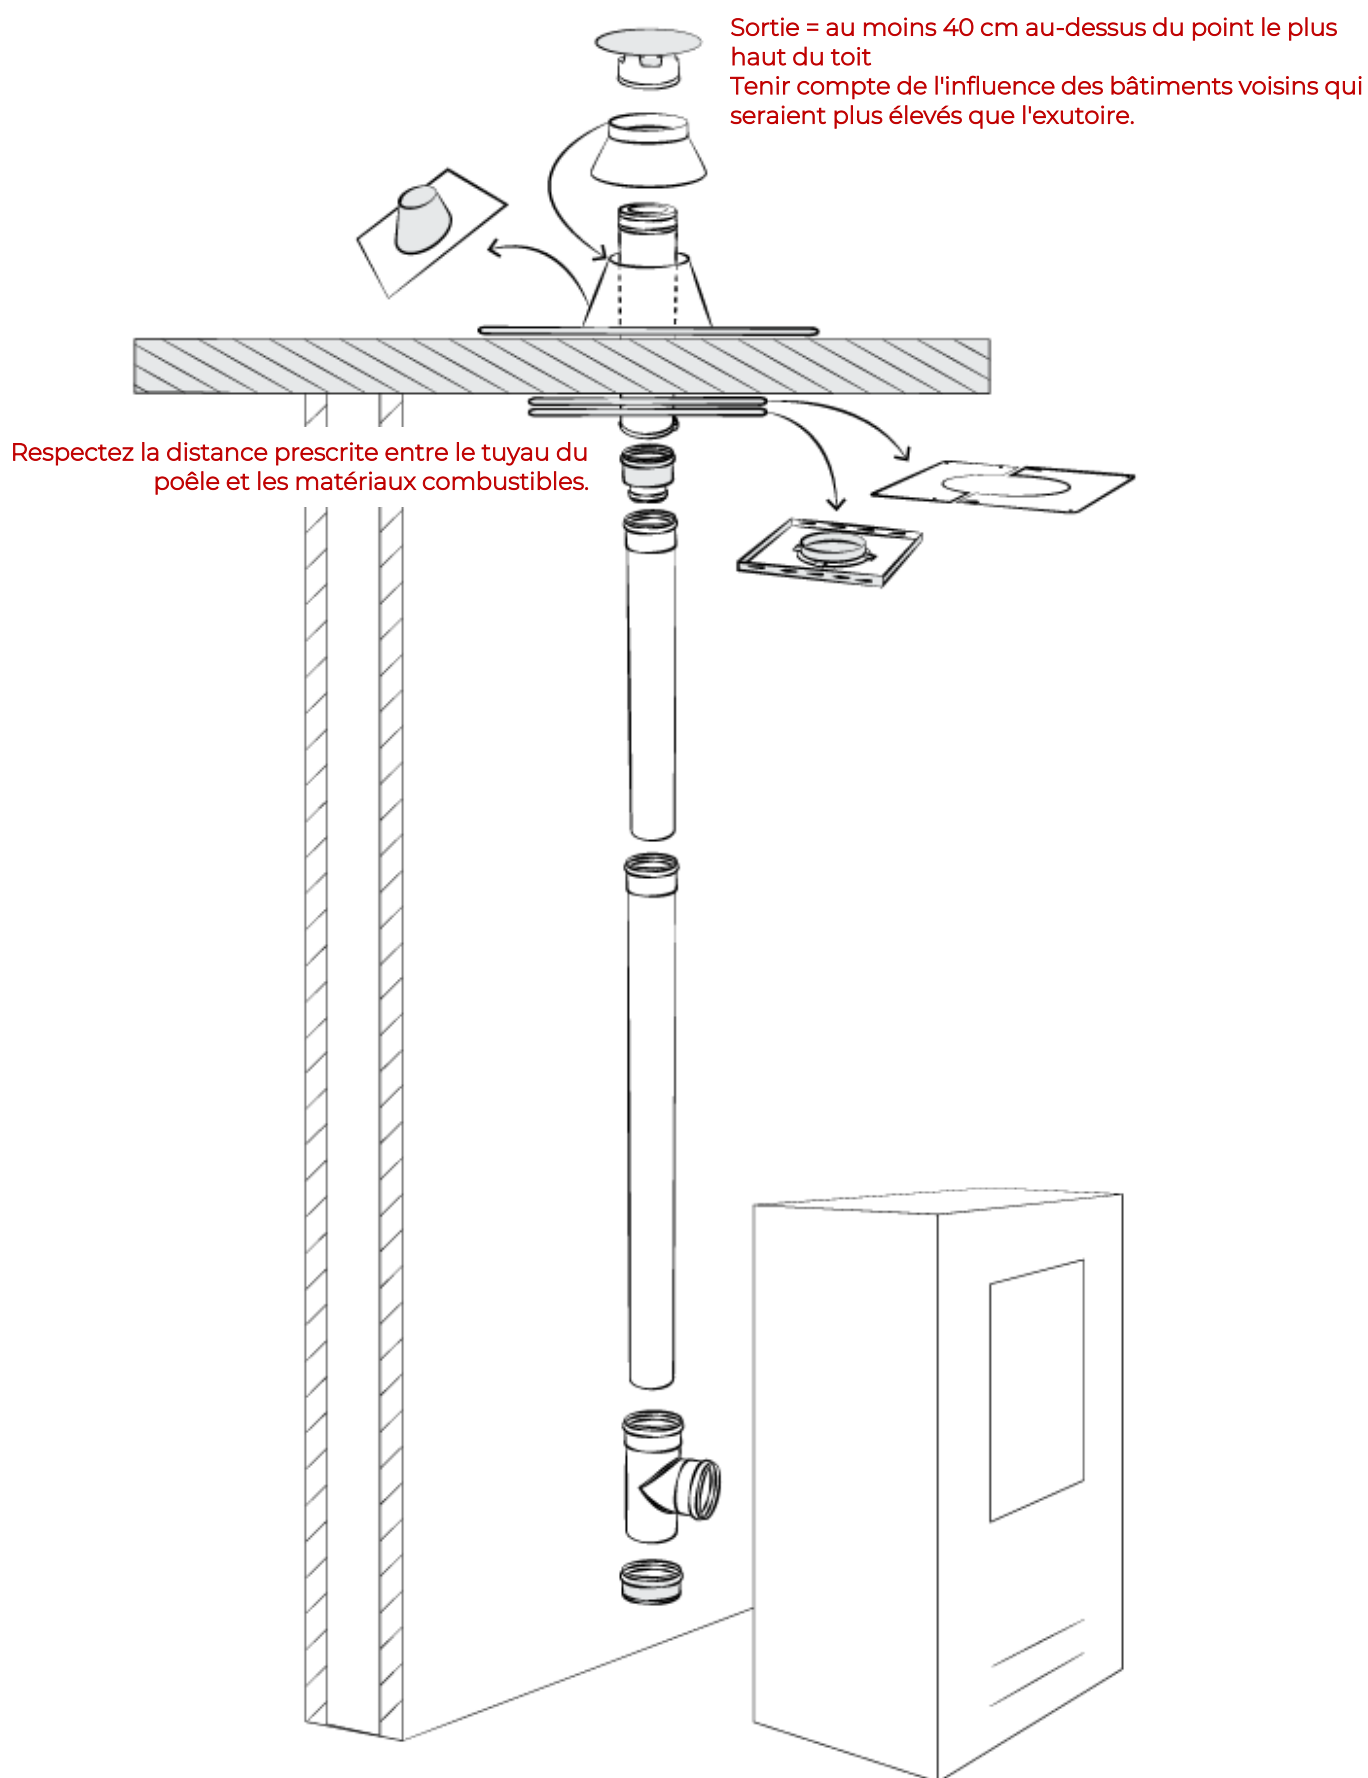


D. Exemples d'installation - toit en pente avec étage

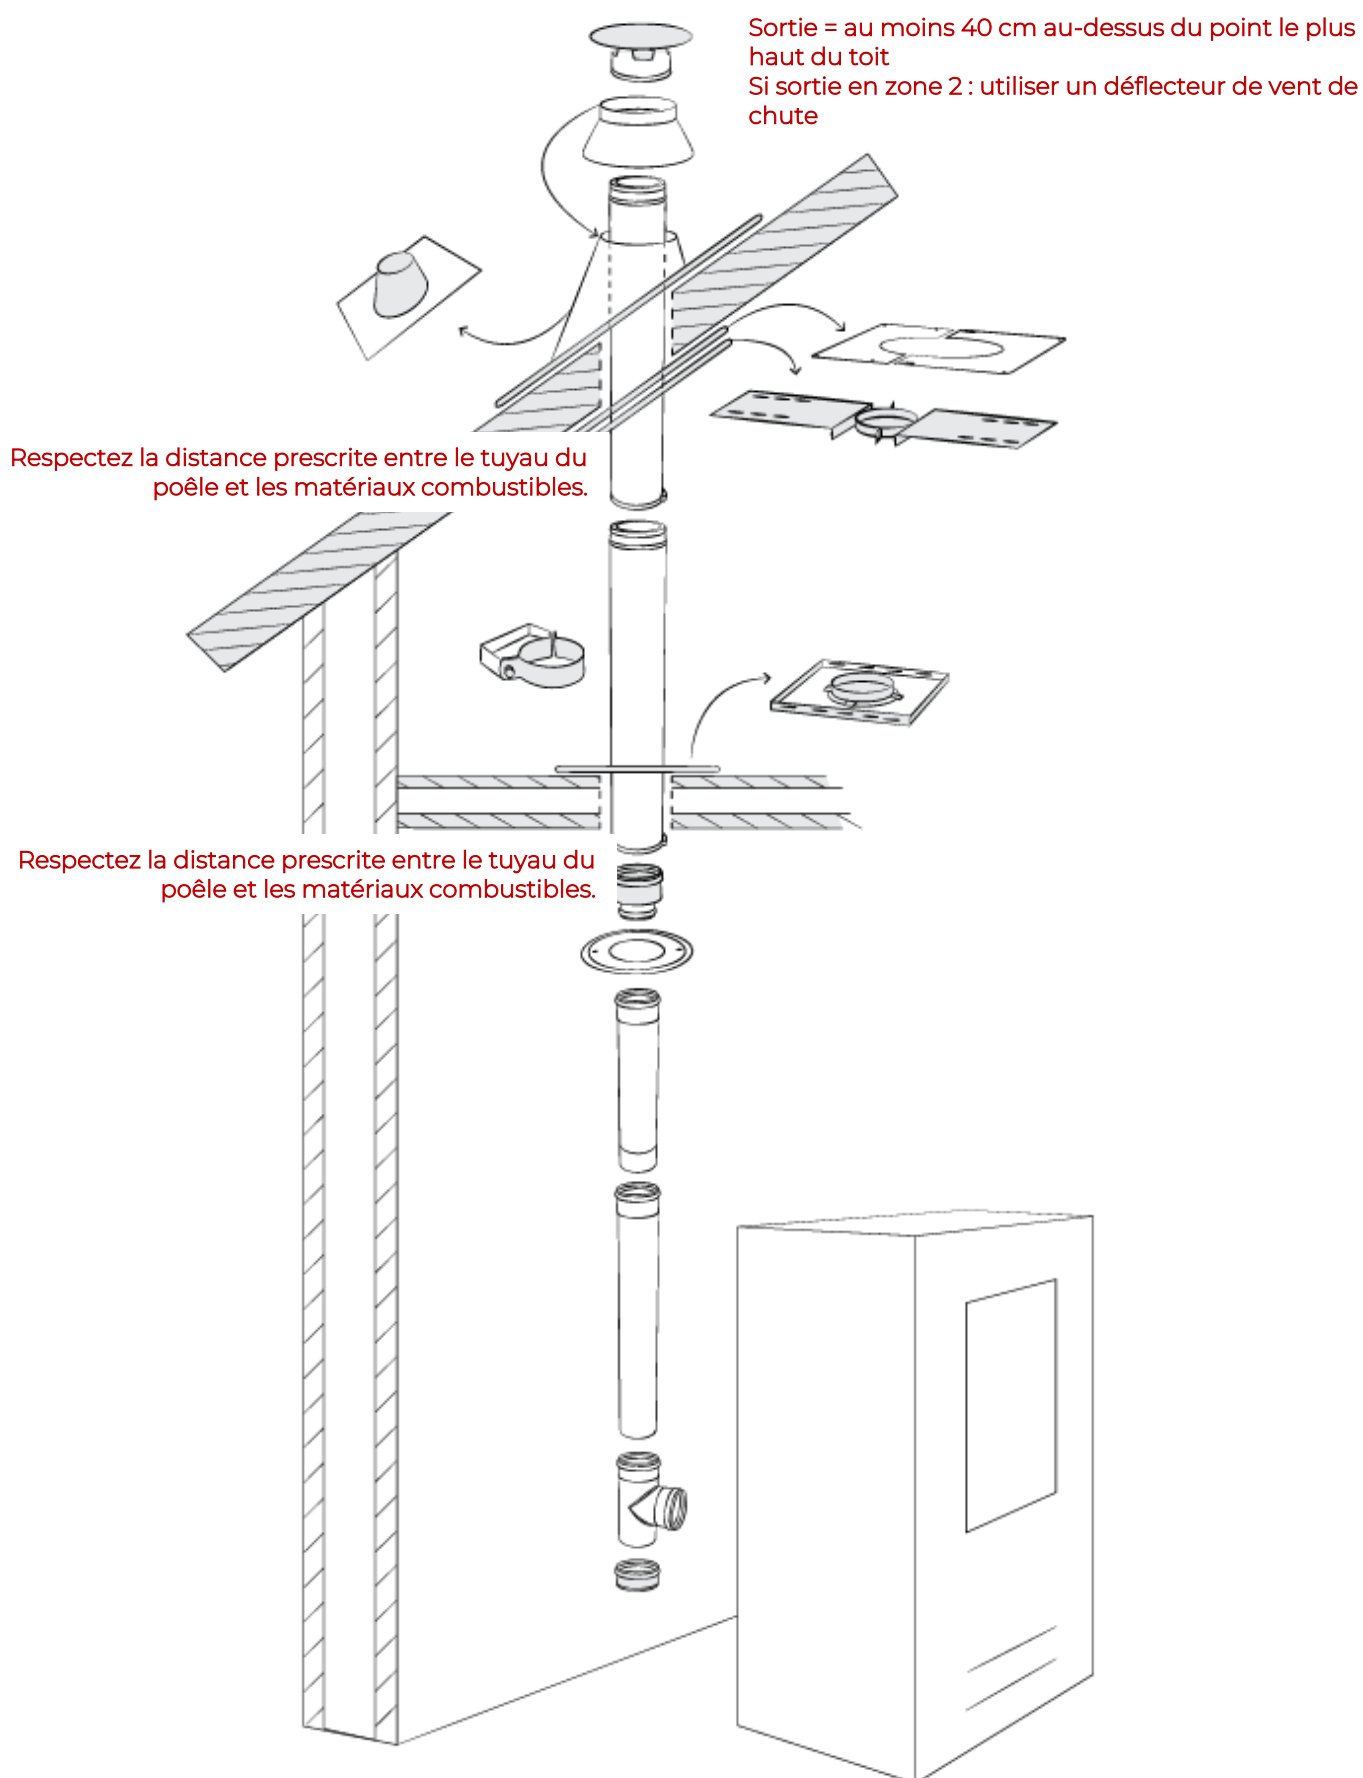





D. Exemples d'installation - toit en pente

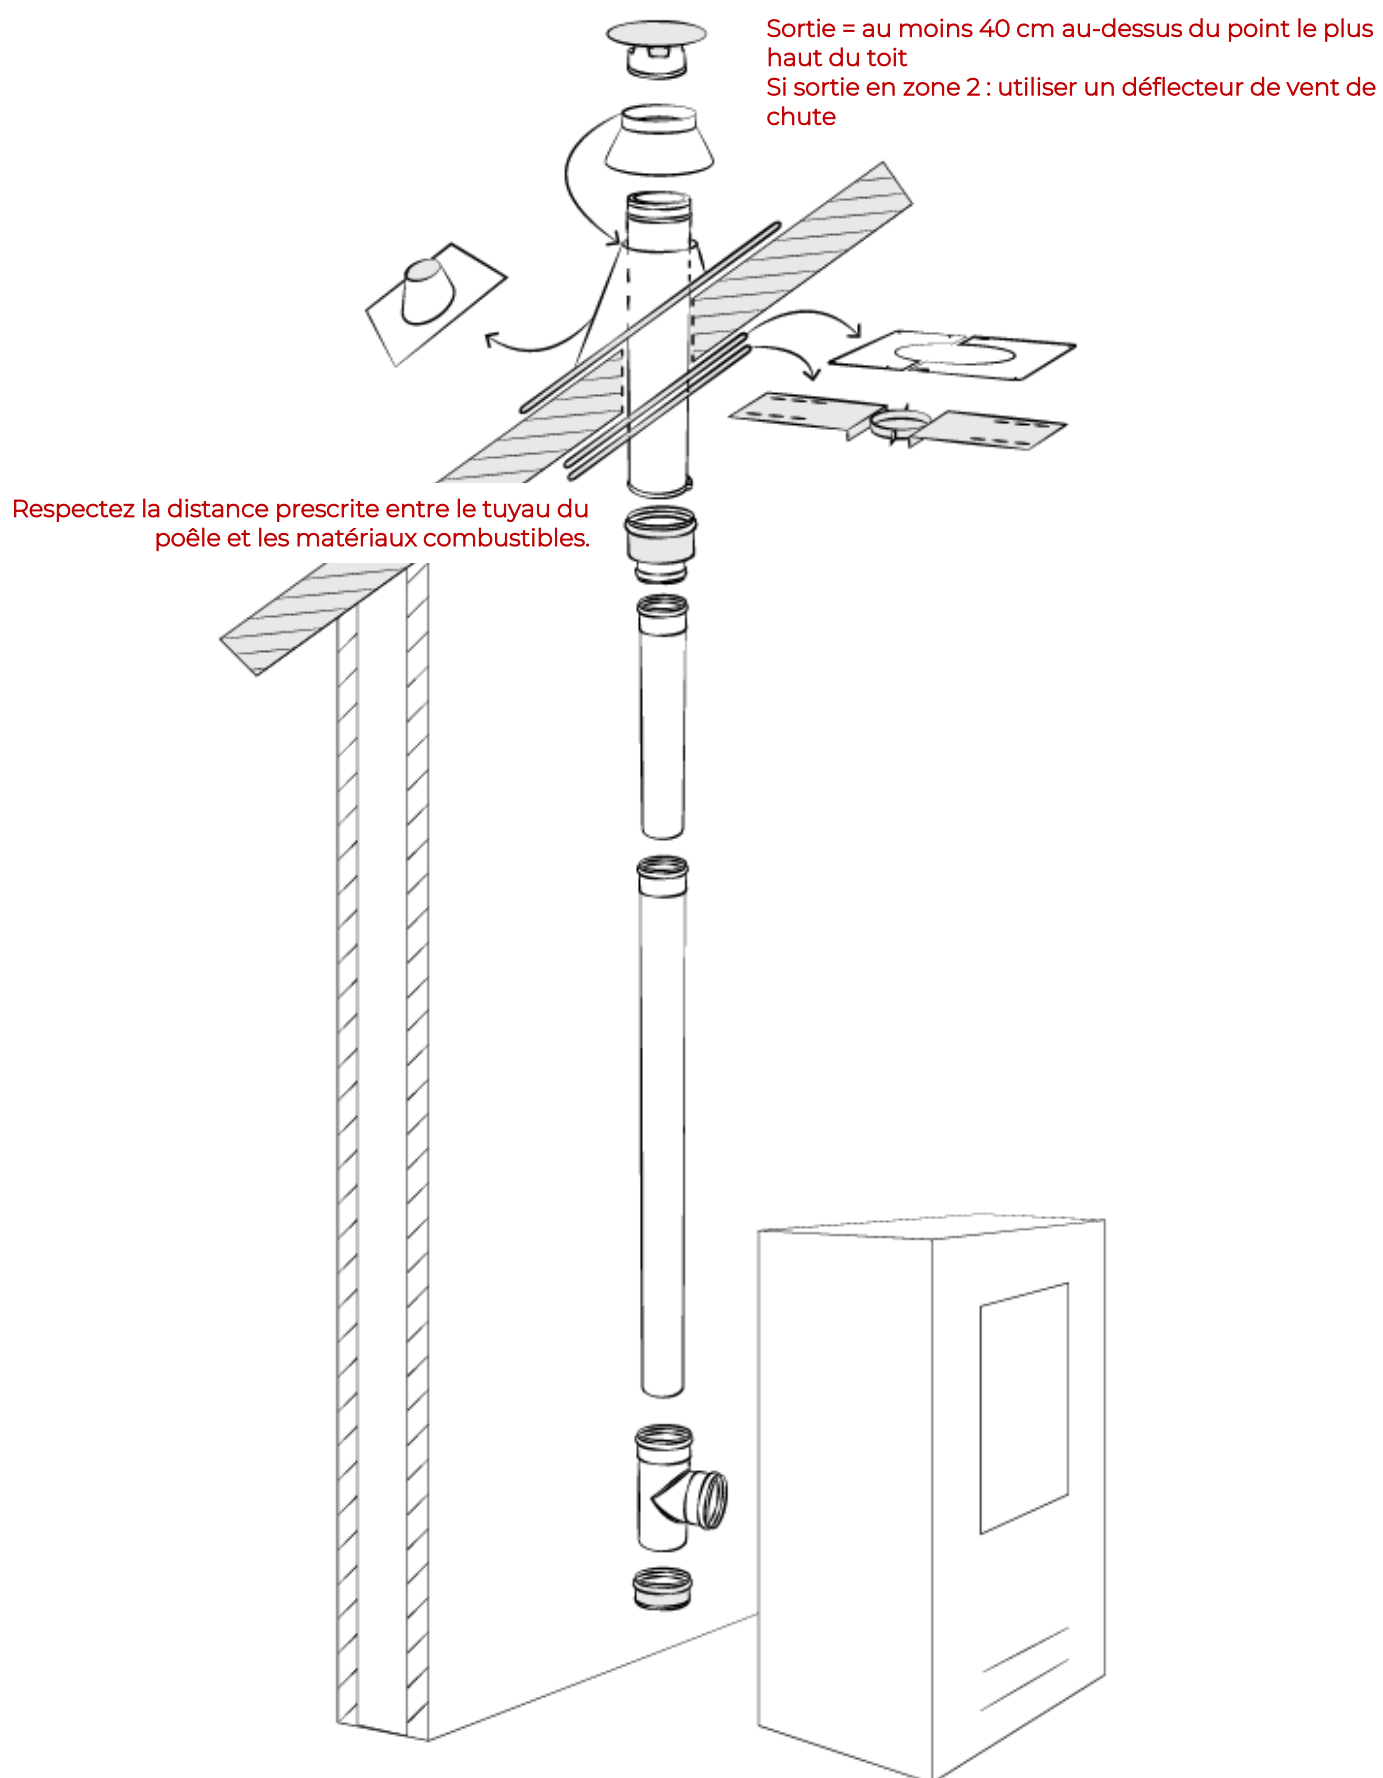


D. Exemples d'installation - cheminée existante

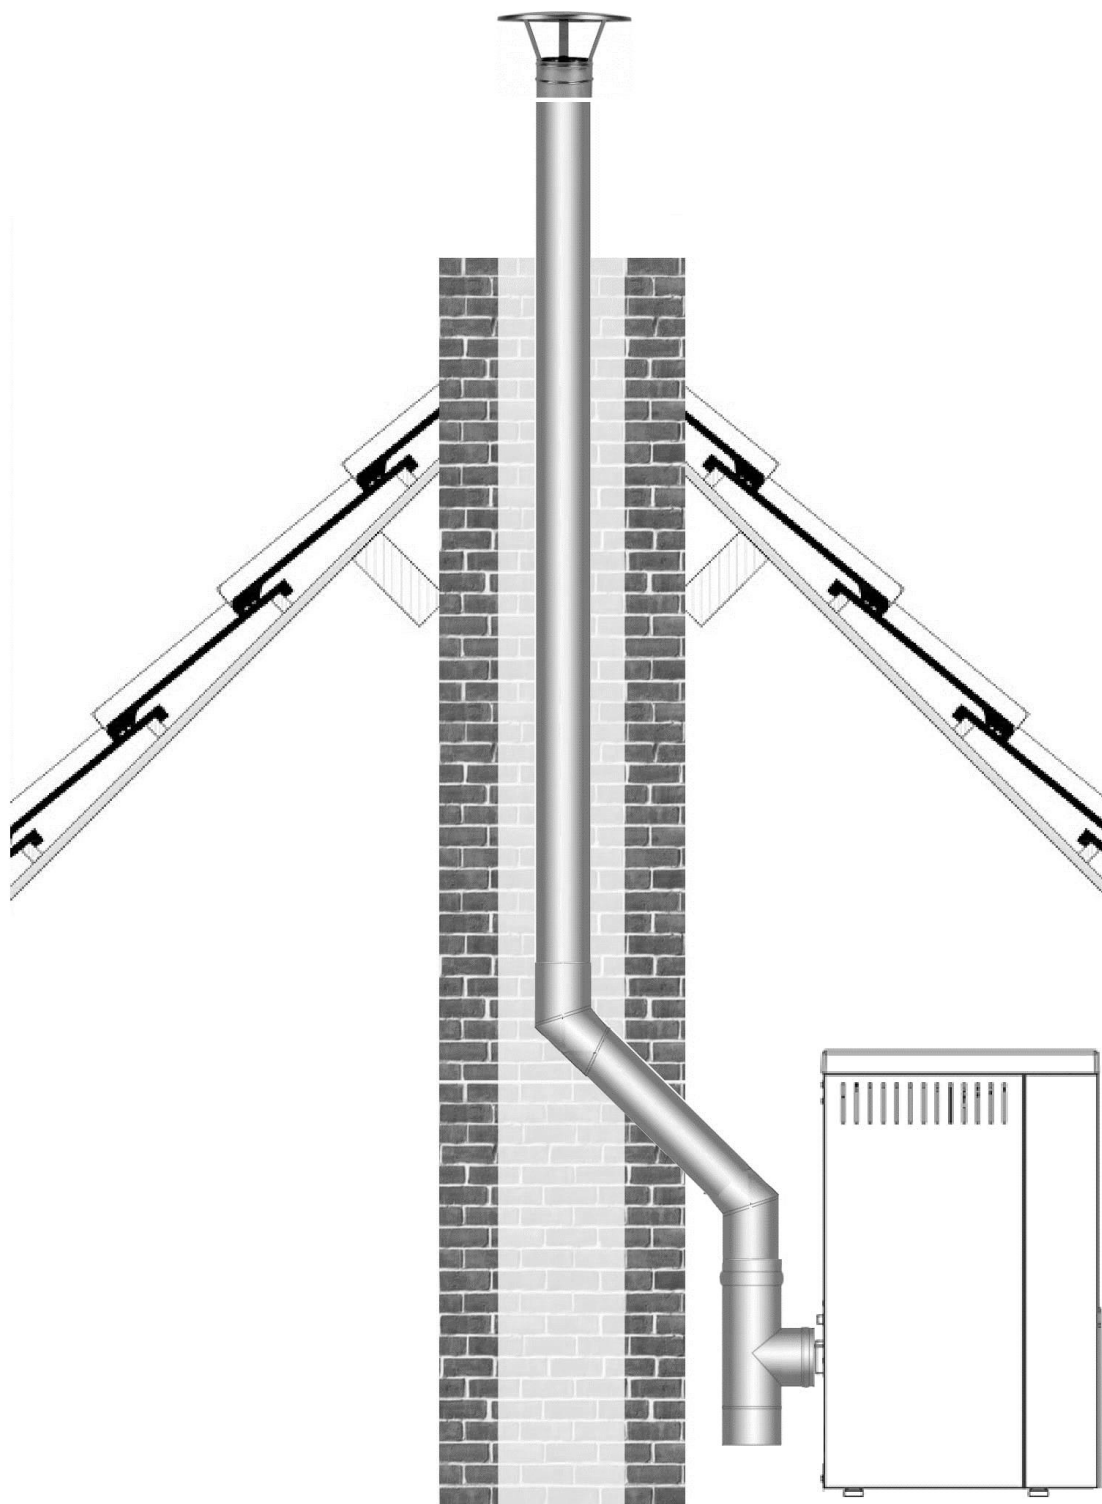


D. Exemples d'installation - cheminée existante

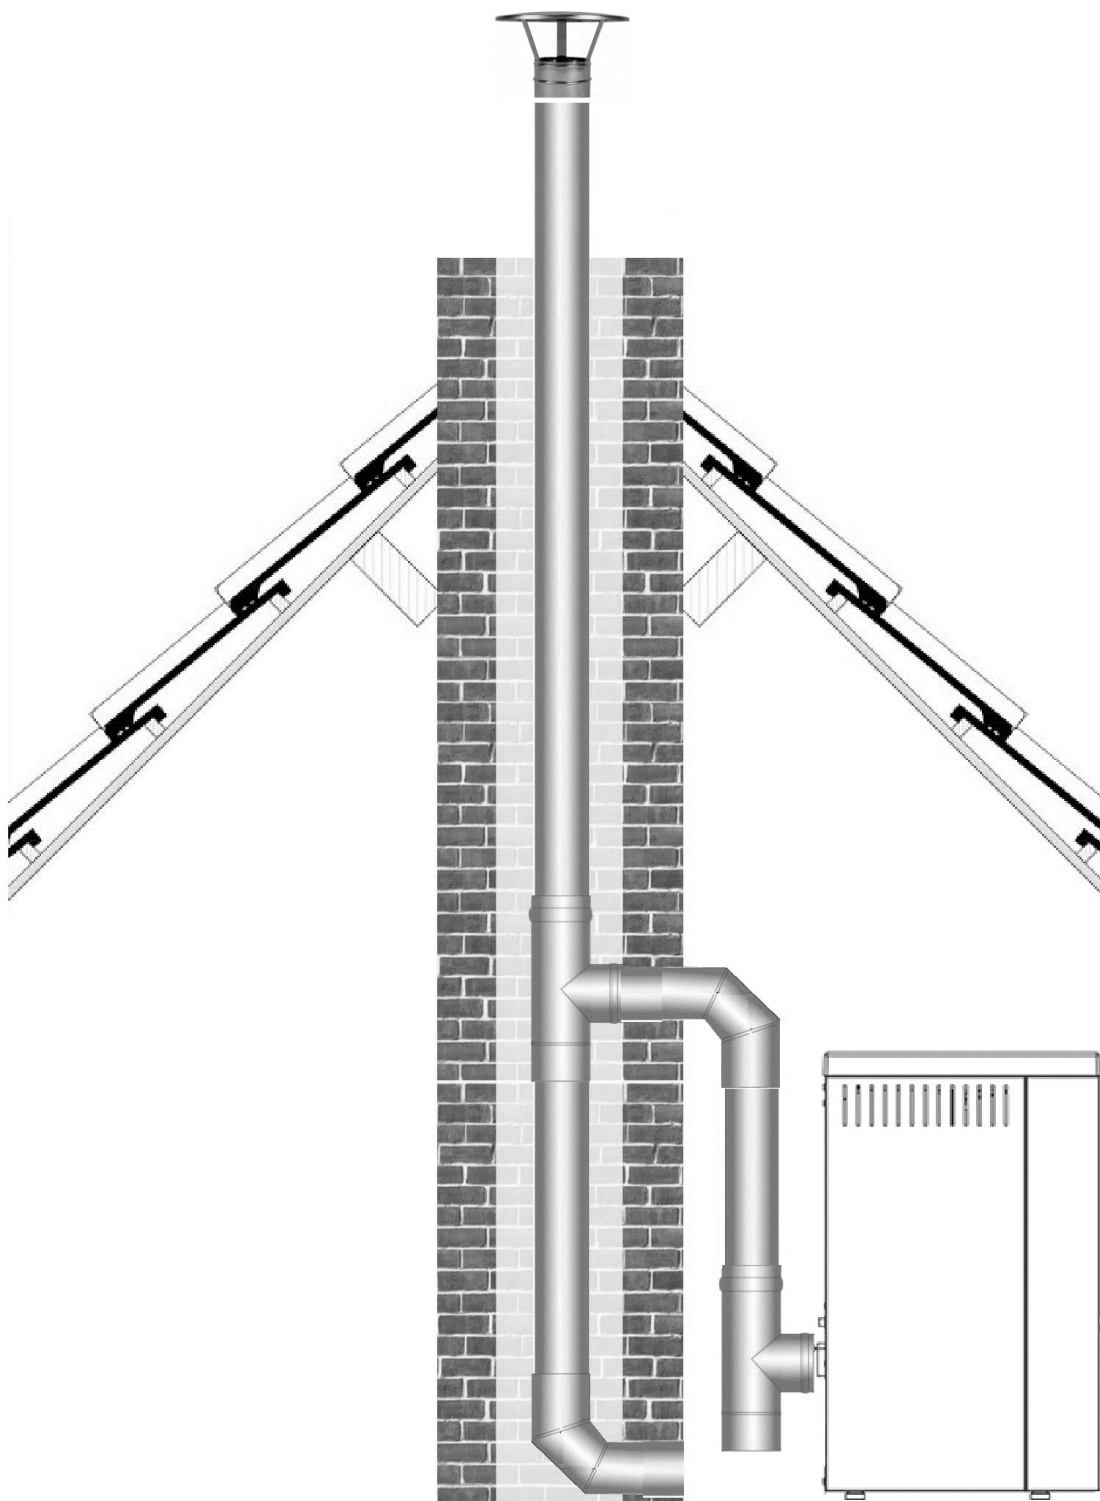


D. Exemples d'installation - cheminée existante

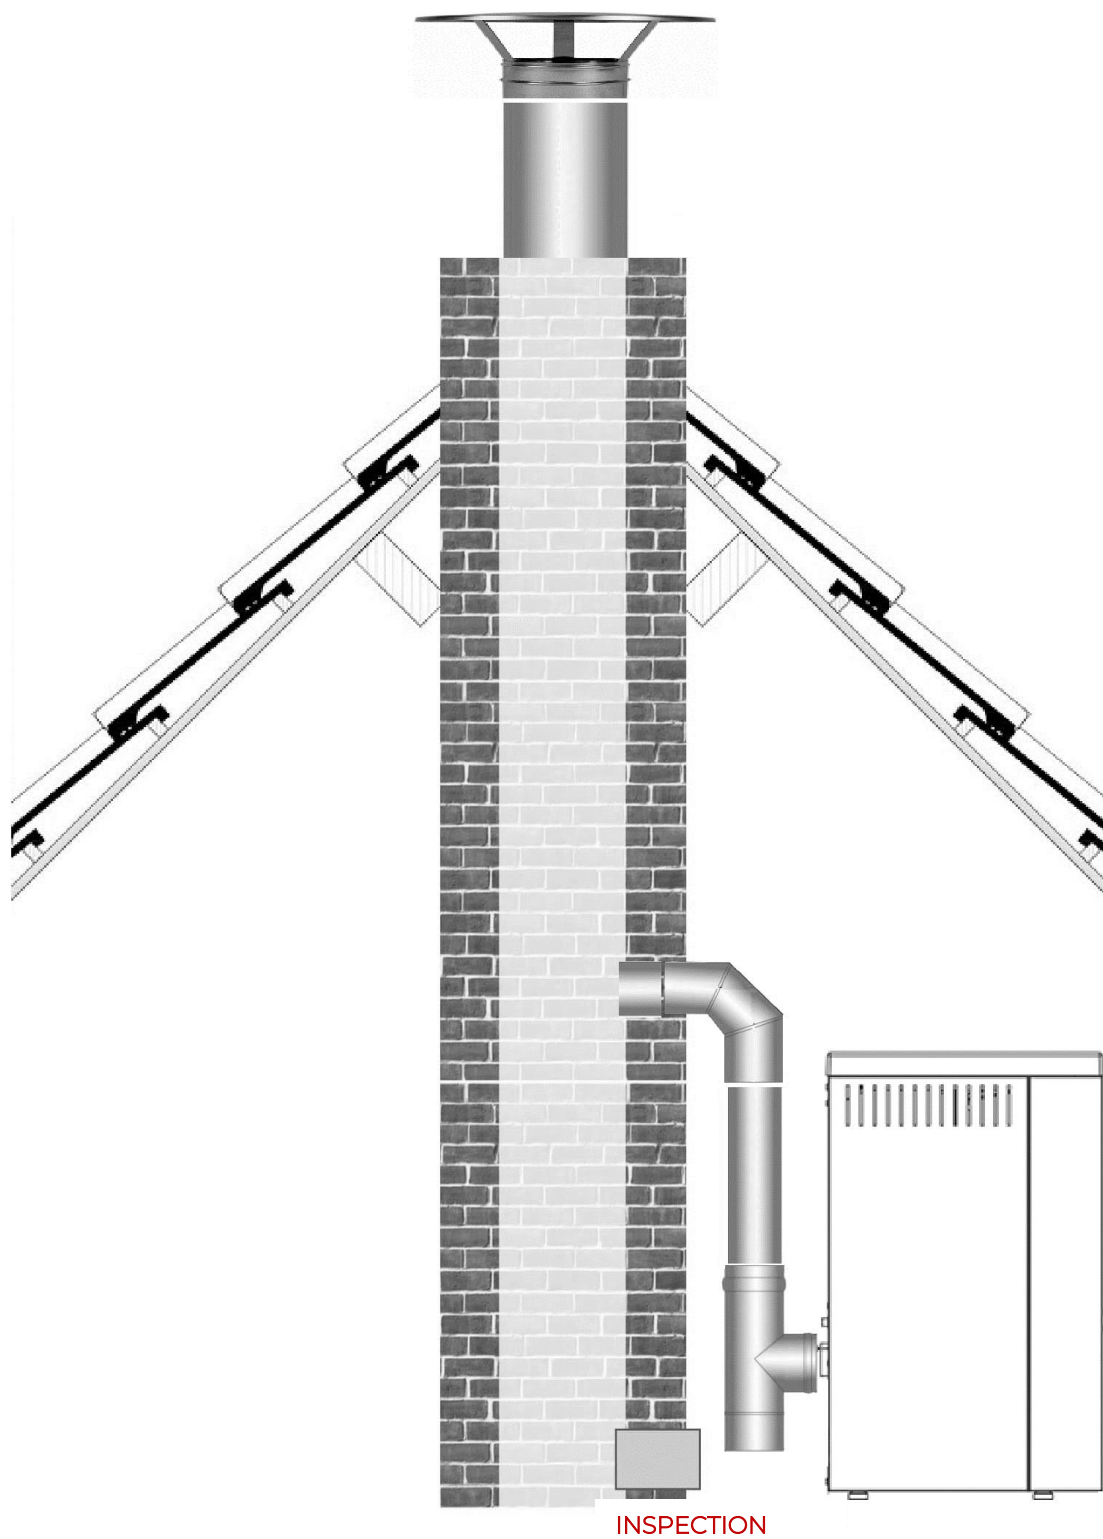


D. Exemples d'installation incorrecte - pénétration en pignon avec sortie en pignon

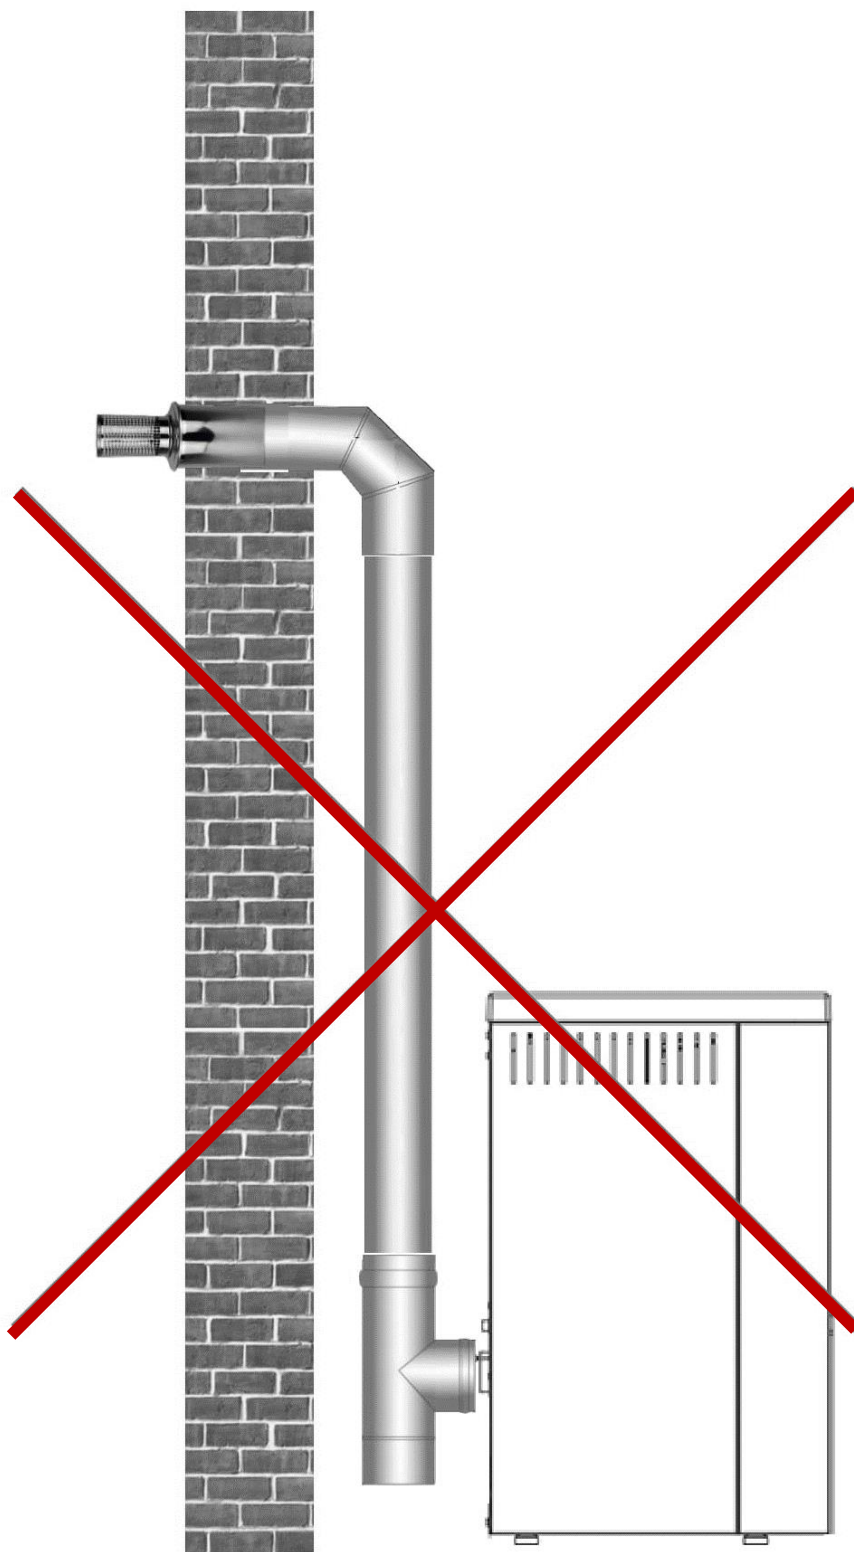


D. Exemples d'installations défectueuses - cheminée existante

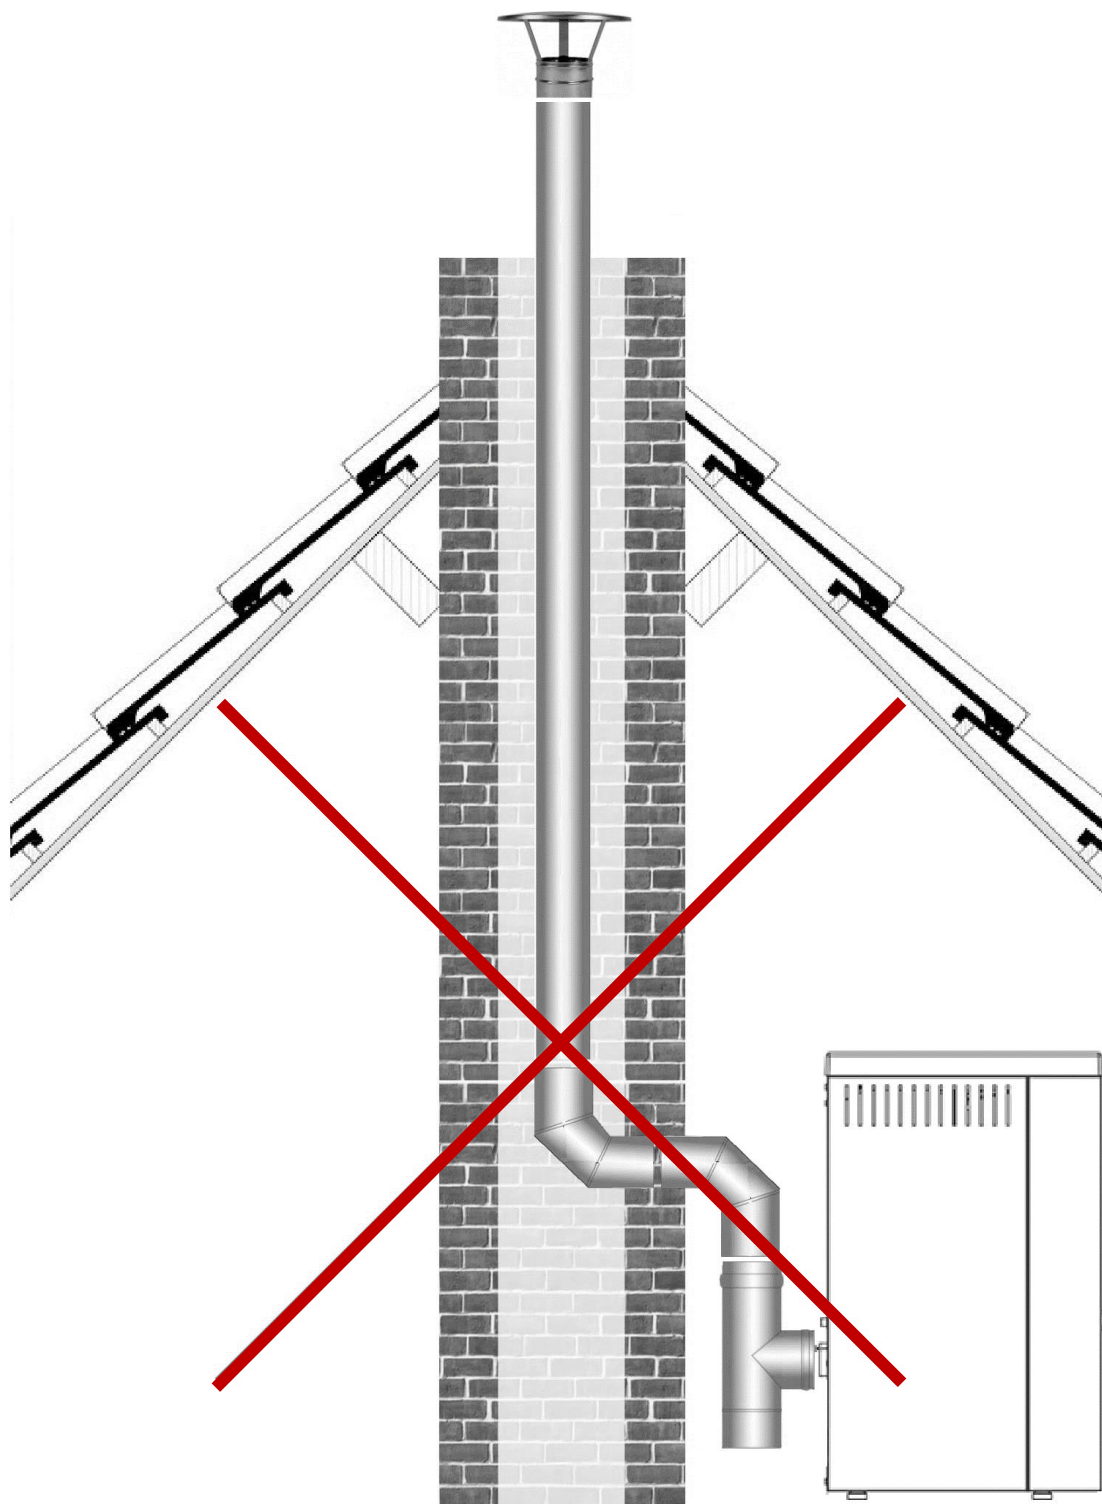

D. Exemples d'installations défectueuses - cheminée existante

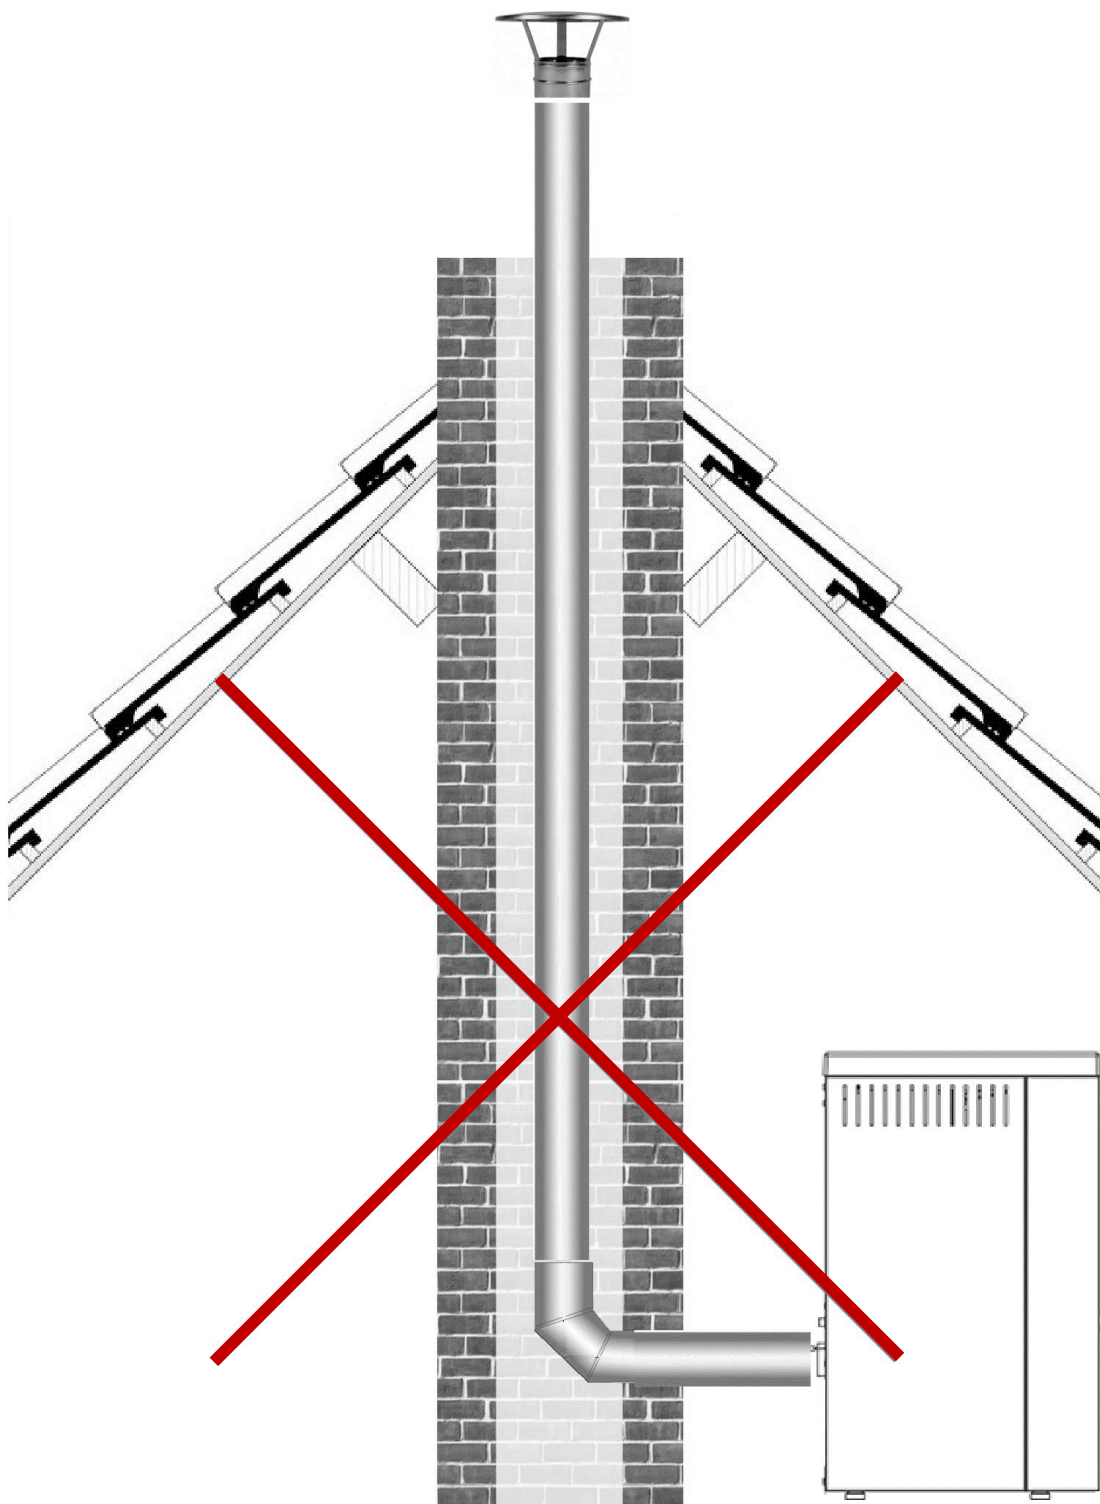

D. Exemples d'installation erronée - pénétration dans le mur

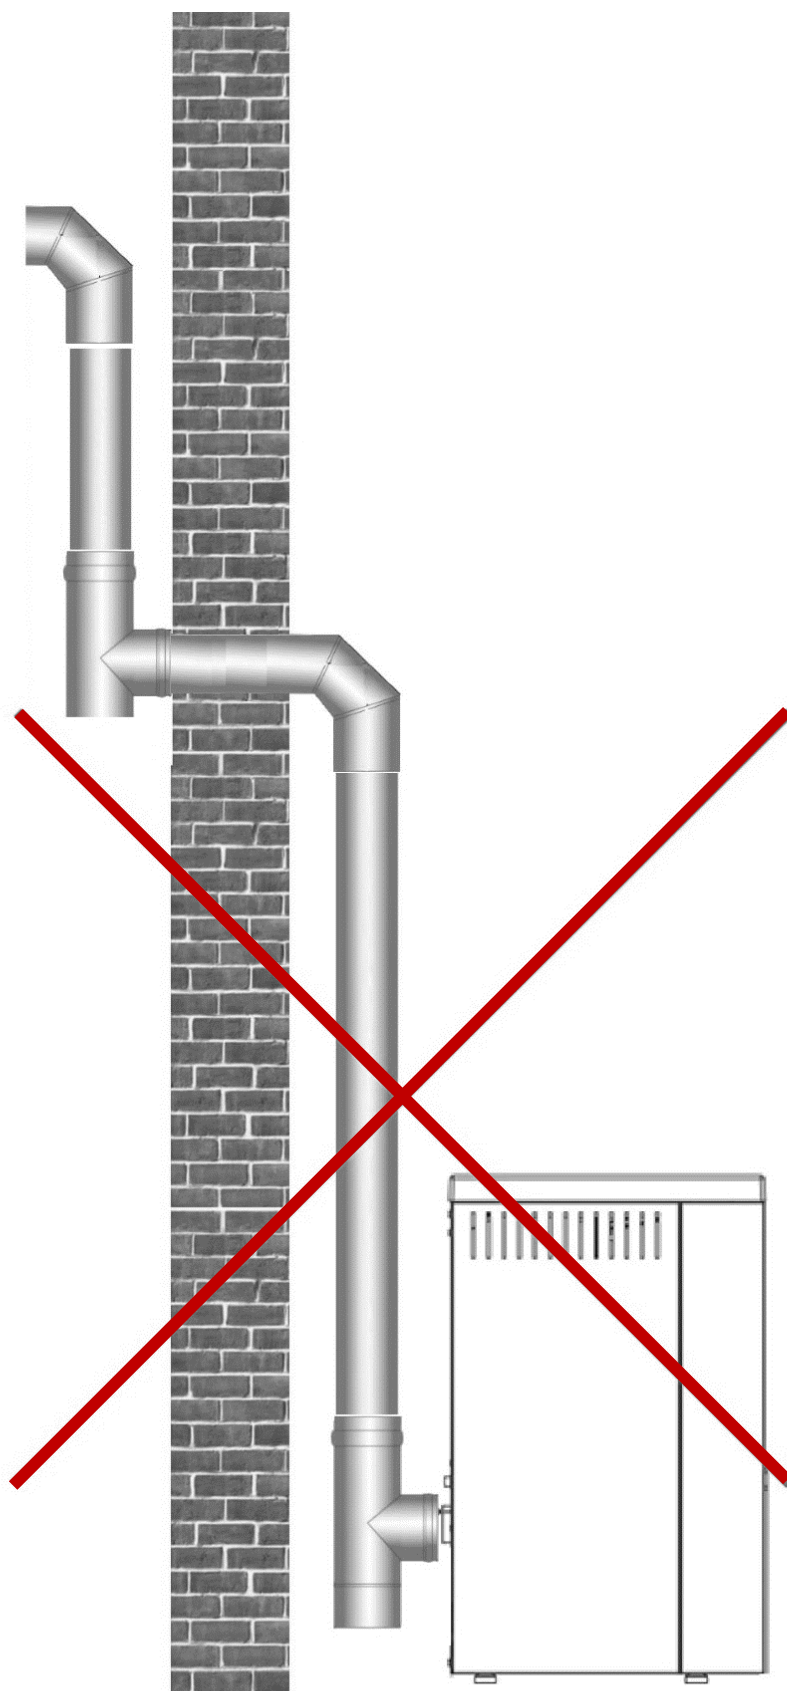

PROCÉDURE MISE EN SERVICE POÊLES À PELLETS

QLIMA: mise en service GRATUIT (valeur € 250,00) + 2 ans de garantie supplémentaire

TECTRO/STOVER/EUROSTOVE: mise en service PAYANTE + 1 ans de garantie supplémentaire

La mise en service doit être effectuée par un partenaire de service Qlima. Cela garantit le fonctionnement optimal de votre poêle et ce service active la garantie. En n'utilisant pas ce service de mise en marche de Qlima, vous risquez de perdre la garantie sur le poêle.

1. Installation de votre poêle à pellet (par un partenaire de service Qlima)

Vous pouvez faire l'installation de votre poêle à pellets vous-même. Veillez à ce que l'installation soit faite selon les directives reprises dans le manuel d'installation. Il est aussi important de respecter les normes nationales et régionales applicables. Pour plus d'info voir :

fr.qlima.be/installation-poeles-a-pellets

Si vous le souhaitez, vous pouvez également faire appel au partenaire de service Qlima pour l'installation complète de votre poêle. Les travaux ou adaptations à effectuer ne seront réalisés que sur la base d'une offre écrite. Dans le cas d'une demande d'installation complète, veuillez tenir compte d'une période d'attente plus longue. Pour les poêles à pellets Qlima la valeur de la mise en service (€ 250) sera déduite de l'offre, le solde est à votre charge.

2. Prenez contact avec le partenaire service Qlima de votre région

Après l'installation conforme de votre poêle, contactez le partenaire service Qlima de votre région pour effectuer la mise en marche. Nos partenaires de service s'efforcent de traiter chaque demande dans les meilleurs délais et d'effectuer le service de démarrage dans les 15 jours ouvrables suivant la demande (peut varier en fonction du trafic).

Hollande	Belgique - Flandre	Belgique - Wallonie
Pellet Service Nederland	Ramotop	Serviflamme
Tel: +31 85 016 14 23	Tel: +32 4 387 80 78	Tel: +32 475 76 19 33
Web: www.psn.nu	Mail: ramotop@ramotop.eu	Mail: info@serviflamme.be

3. Mise en service à domicile par le partenaire Qlima

Compris dans ce service

- Vérification de l'installation (conformité/sécurité)
- Réglage optimal des paramètres en fonction de l'installation
- Explications sur le fonctionnement et l'entretien du poêle
- Frais de déplacement

Prix mise en service poêles à pellets Qlima

- Gratuit

Prix mise en service poêles à pellets Tectro/Stover/ Eurostove

- €250

Dans le cas où le poêle n'a PAS été installé conformément aux directives, le partenaire de service ne sera pas en mesure d'effectuer la mise en marche (non sécuritaire). Les frais supplémentaires éventuels pour une nouvelle intervention ou pour la mise en conformité de l'installation sont à votre charge.

4. Activation de la garantie

La garantie sera activée sous les conditions mentionnées dans le manuel d'utilisation.

QLIMA: 2 ans garantie d'usine + 2 ans de garantie supplémentaire*

TECTRO/STOVER/EUROSTOVE: 2 ans de garantie d'usine + 1 an de garantie supplémentaire*

Conditions de garantie

- Un entretien après chaque appel SERV sur l'écran de poêle ou au moins une fois par an.
- Mise en service et entretien par un partenaire de service Qlima
- La durée de garantie ne peut jamais dépasser les 5000 heures de combustion
- La garantie ne s'applique pas aux pièces d'usure telles que les joints, la tige d'allumage, le brûleur, le bris de verre, (cette liste n'est pas exhaustive)