

## **Richtlijnen rookgasafvoer pelletkachels**



## A. MINIMALE EISEN WAARAAN DE SCHOORSTEEN MOET VOLDOEN

1. Er mag **slechts één apparaat** op de schoorsteen worden aangesloten.
2. Maak voor het installeren van de schoorsteen **uitsluitend gebruik van goedgekeurd installatiemateriaal**. De schoorsteen van de pelletkachel moet hittebestendig zijn (minimaal 450°C). Zorg ervoor dat dit materiaal over de juiste keurmerken en Declaration of Performance beschikt (DoP). \*
3. De schoorsteen en de uitmonding van de schoorsteen moet op voldoende afstand worden geplaatst van brandbare en ontvlambare materialen, volgens de DoP. \*\*
4. De kachel moet worden aangesloten op een schoorsteen met een diameter welke gelijk is aan de opgegeven specificaties in onderstaande tabel. Een schoorsteen met een grotere diameter is toegestaan, met een maximale diameter van 150 mm, mits deze voldoet aan de opgegeven schoorsteen trek.

minimale eisen schoorsteenafmetingen	inwendige diameter van het rookkanaal	
	80 mm	100 mm
maximale schoorsteenlengte verticaal	7 m	10 m
maximale schoorsteenlengte verticaal in geval van één T-stuk of één bocht	7 m	10 m
maximaal aantal haakse bochten (90°)	3	4
bij ieder verticaal vertrek moet een T-stuk gebruikt worden		

5. Raadpleeg, voor het plaatsen van een smoorklep in het schoorsteenkanaal de **plaatselijke / nationale regels**, voorschriften van de fabrikant, verordeningen en normen of dit is toegestaan.
6. Er mag **geen elektrisch bedrading door de schoorsteen** of nabij de schoorsteen zijn / worden geïnstalleerd.
7. De schoorsteen moet **rookdicht** worden opgeleverd.
8. Het is **verplicht** om altijd een **T-stuk** te monteren direct op het aansluitkanaal van de kachel. Indien er aan het aansluitkanaal van de kachel een horizontaal gedeelte wordt gemonteerd, moet u direct na dit horizontale gedeelte een T-stuk monteren, dit geldt voor elk verticaal vertrek. Er wordt geadviseerd om steeds een T-stuk te gebruiken met **een inspectieluik**. Eventueel vocht en vaste bestanddelen worden opgevangen in dit T-stuk en kunnen door openen van het inspectie luik worden verwijderd. Het inspectie luik moet rook – en waterdicht zijn.
9. De schoorsteen en de kachel moeten **eenvoudig toegankelijk** zijn voor inspectie en reinigen.
10. De kachel mag **niet** worden gebruikt om de schoorsteen / rookkanaal te **ondersteunen**.
11. Indien er gebruik wordt gemaakt van een reeds bestaand rookkanaal / schoorsteen laat deze alvorens de kachel te installeren reinigen door een erkend schoorsteenreinigingsbedrijf, hiervan moet ook een attest van de schoorsteenveger ter beschikking worden gesteld. Indien een **bestaand rookkanaal / schoorsteen** een diameter van **meer dan 150 mm** heeft, moet deze worden aangepast en geschikt worden gemaakt voor een pelletkachel door het plaatsen van een buis door de bestaande schoorsteen. Laat een bestaande schoorsteen controleren door een erkend schoorsteenbedrijf of deze geschikt is voor het verbranden van vaste brandstof zoals pellets.
12. Plaats **nooit een rookgasventilator** in of op het rookkanaal / schoorsteen. De kachel zelf is voorzien van een rookgasventilator.
13. Een schoorsteen of een gedeelte van de schoorsteen welke **buitenshuis** gemonteerd is, evenals de **doorvoer door de gevel of het dak** naar buiten, moet **dubbelwandig geïsoleerd** worden uitgevoerd. De diameter van het rookgaskanaal mag daarbij **niet worden verkleint**.


\* Raadpleeg de plaatselijke / nationale regels, voorschriften, verordeningen en normen voor de eisen van installatiematerialen voor schoorstenen.

\*\* Raadpleeg de plaatselijke / nationale regels, voorschriften, verordeningen en normen voor de gestelde installatie-eisen.

Gelieve steeds de installatiehandleiding te volgen die meegeleverd werd bij de pelletkachel.

Plaatselijke / nationale regels, voorschriften, verordeningen en normen hebben steeds voorrang op bovenvernoemde eisen.

## B. UITMONDING ROOKGASKANAAL

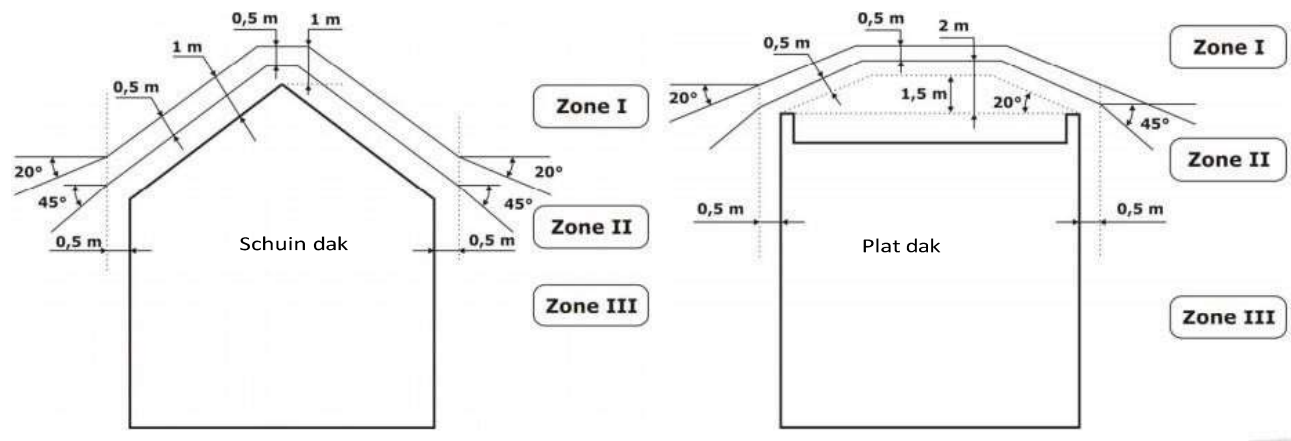


- Minimum hoogte = 4m
- **REGEL** = altijd uitmonden **50cm boven de nokhoogte** (zone I)
- Uitmondingszones:
  - o Zone I → **OK**
  - o Zone II → **met VALWINDAFLEIDER**
    - Zone 2 bevindt zich meestal 1 m boven de dakrand, contacteer de Servicepartner bij twijfel
  - o Zone III → **VERBODEN**
- De uitmondung moet worden voorzien van een **passende schoorsteenkap**

## C. SOORTEN SCHOORSTEENKAPPEN en WAAR TE BEBRUIKEN

				
	regenkap	trekkap	valwindafleider	roterende kap
zone I	✓		✓	✗
zone II	✗		✓	✗
zone III	✗		✗	✗


#### D. Installatievoorbeelden – buiten langs de gevel

- Uitmondung = minimaal 50 cm boven hoogste punt van het dak
- Indien uitmondung in zonde 2 = valwindafleider
- Buis buiten = dubbelwandig geïsoleerd

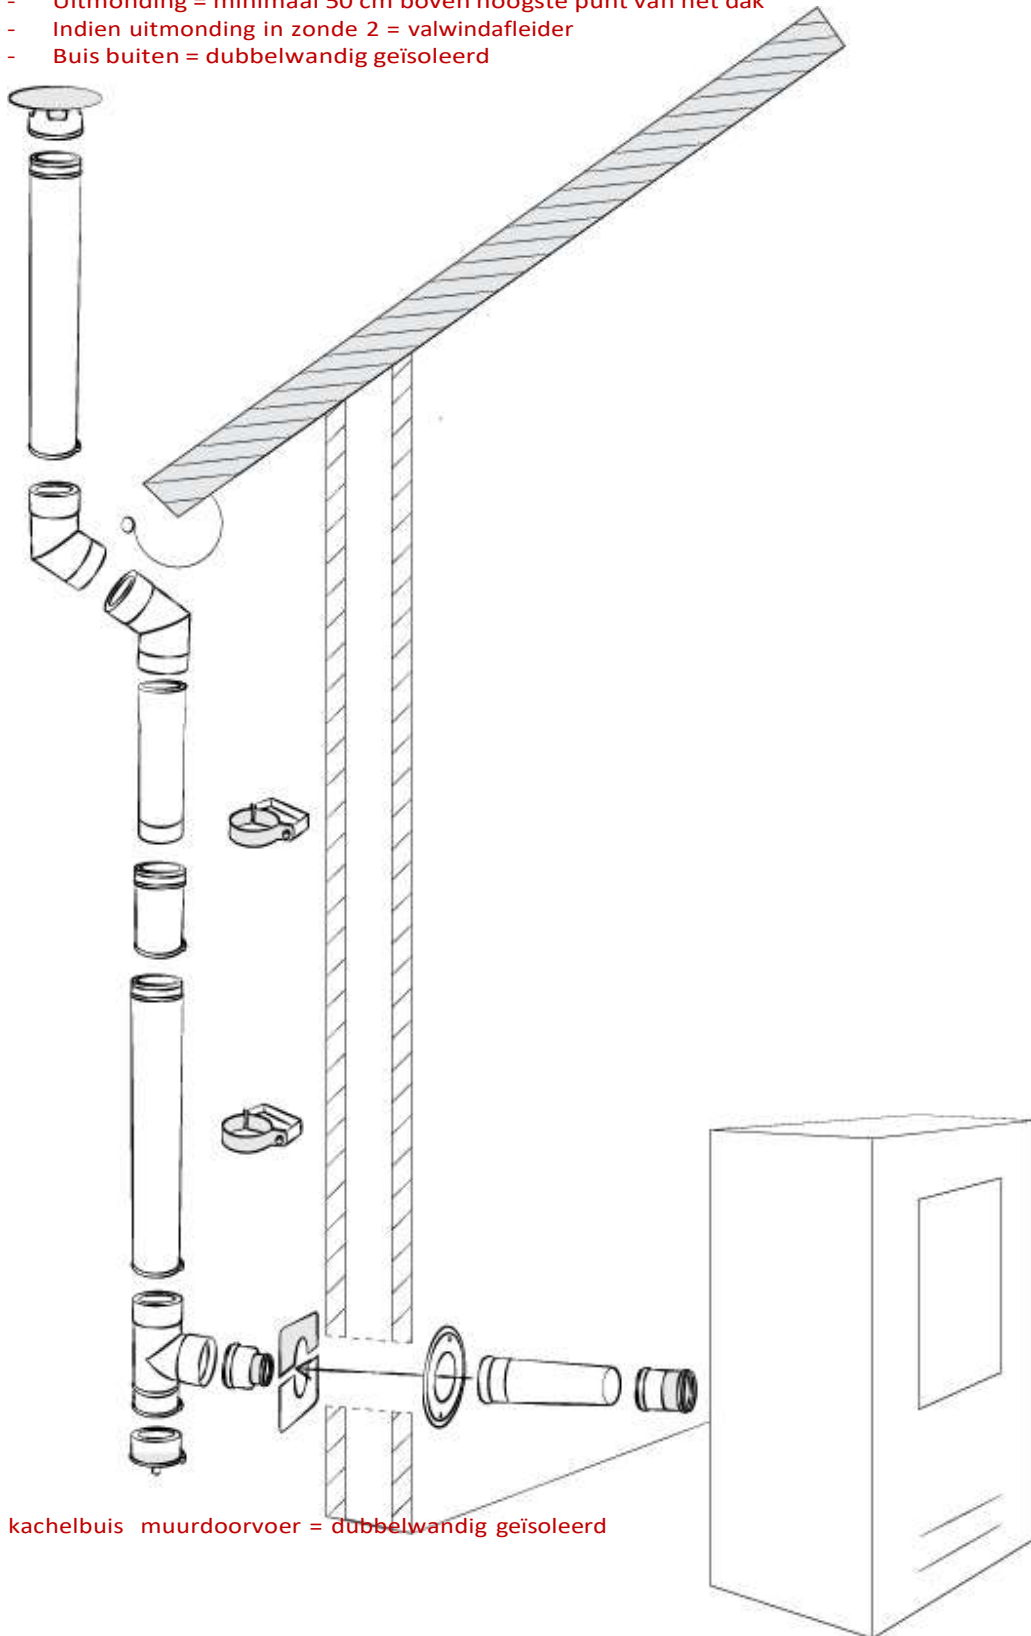


kachelbuis muurdoorvoer = dubbelwandig geïsoleerd

#### D. Installatievoorbeelden – plat dak met verdieping

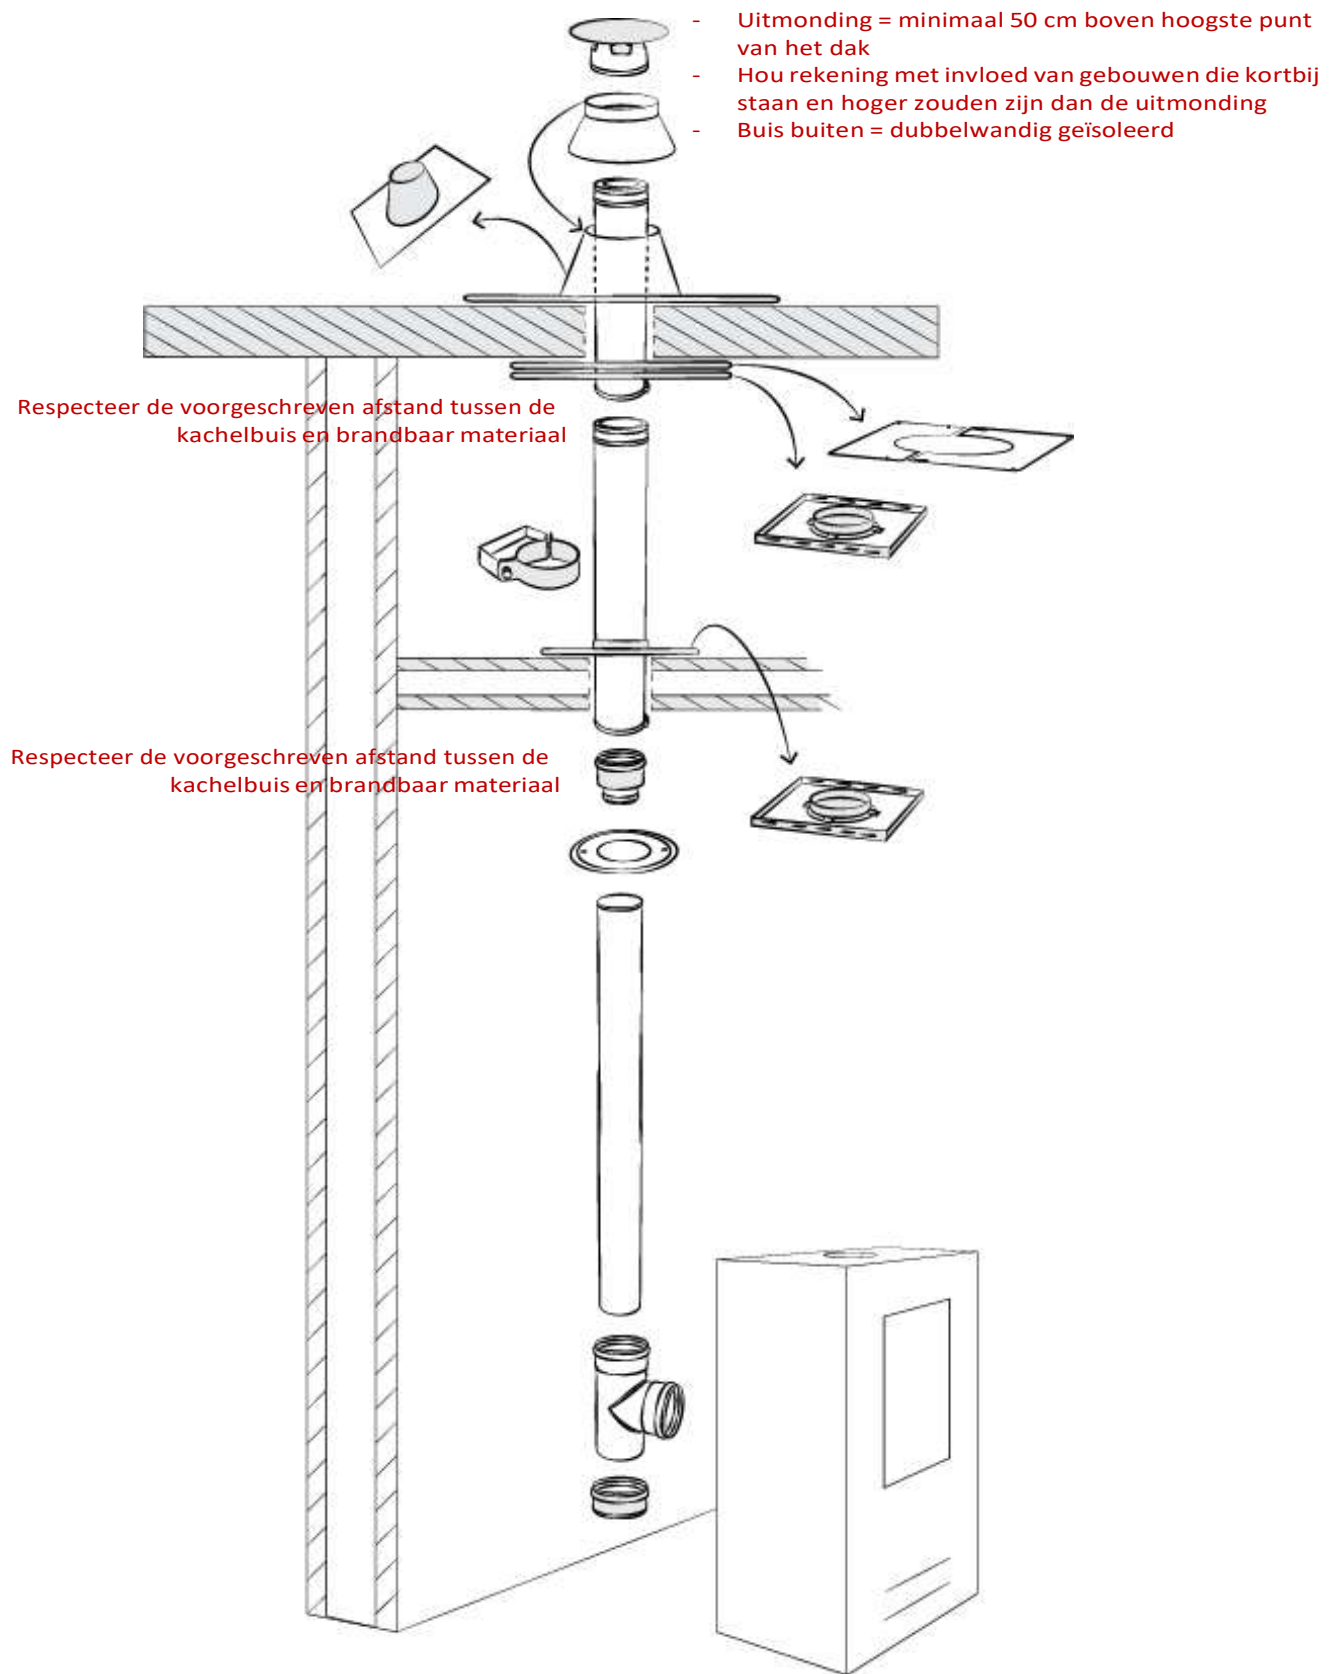


#### D. Installatievoorbeelden – plat dak

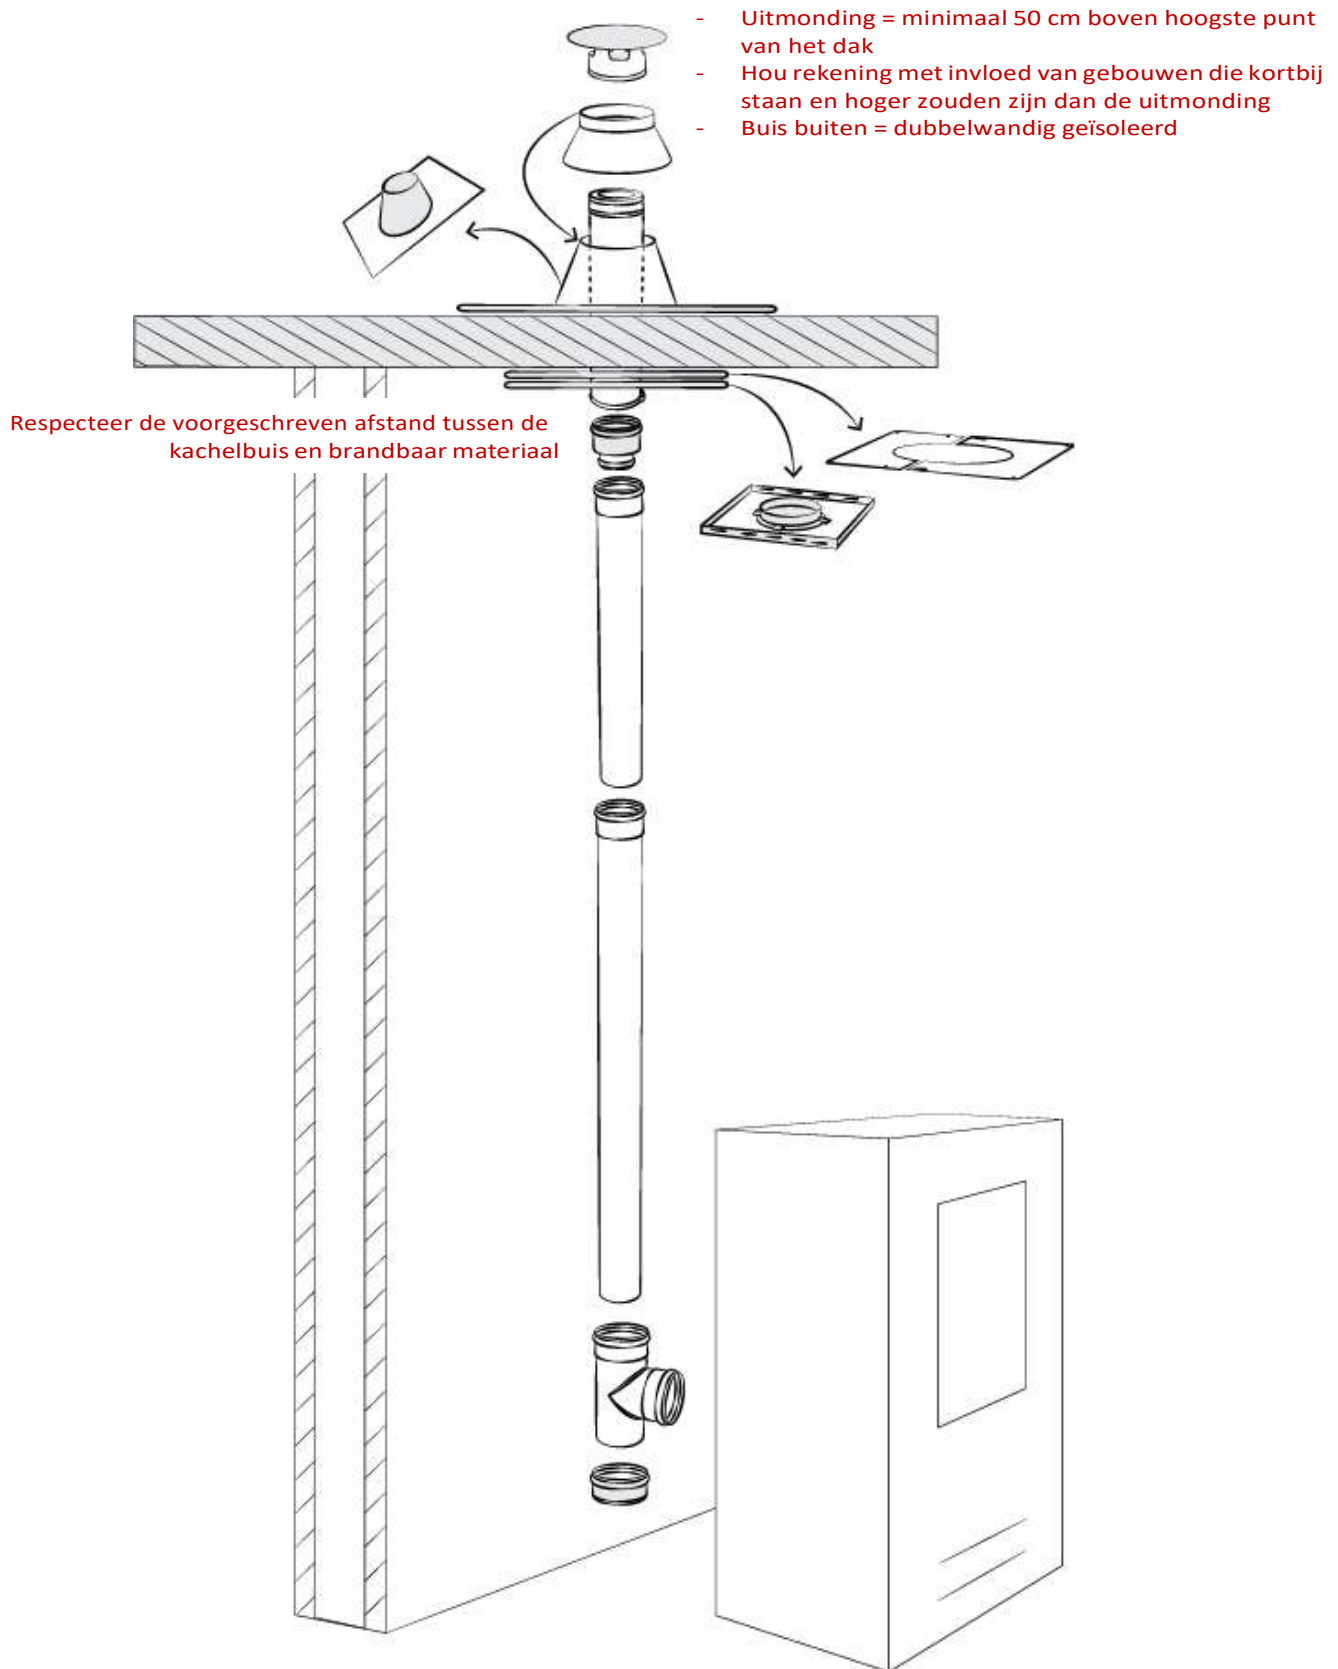

#### D. Installatievoorbeelden – schuin dak met verdieping


- Uitmondung = minimaal 50 cm boven hoogste punt van het dak
- Indien uitmondung in zonde 2: gebruik een valwindafleider
- Buis buiten = dubbelwandig geïsoleerd

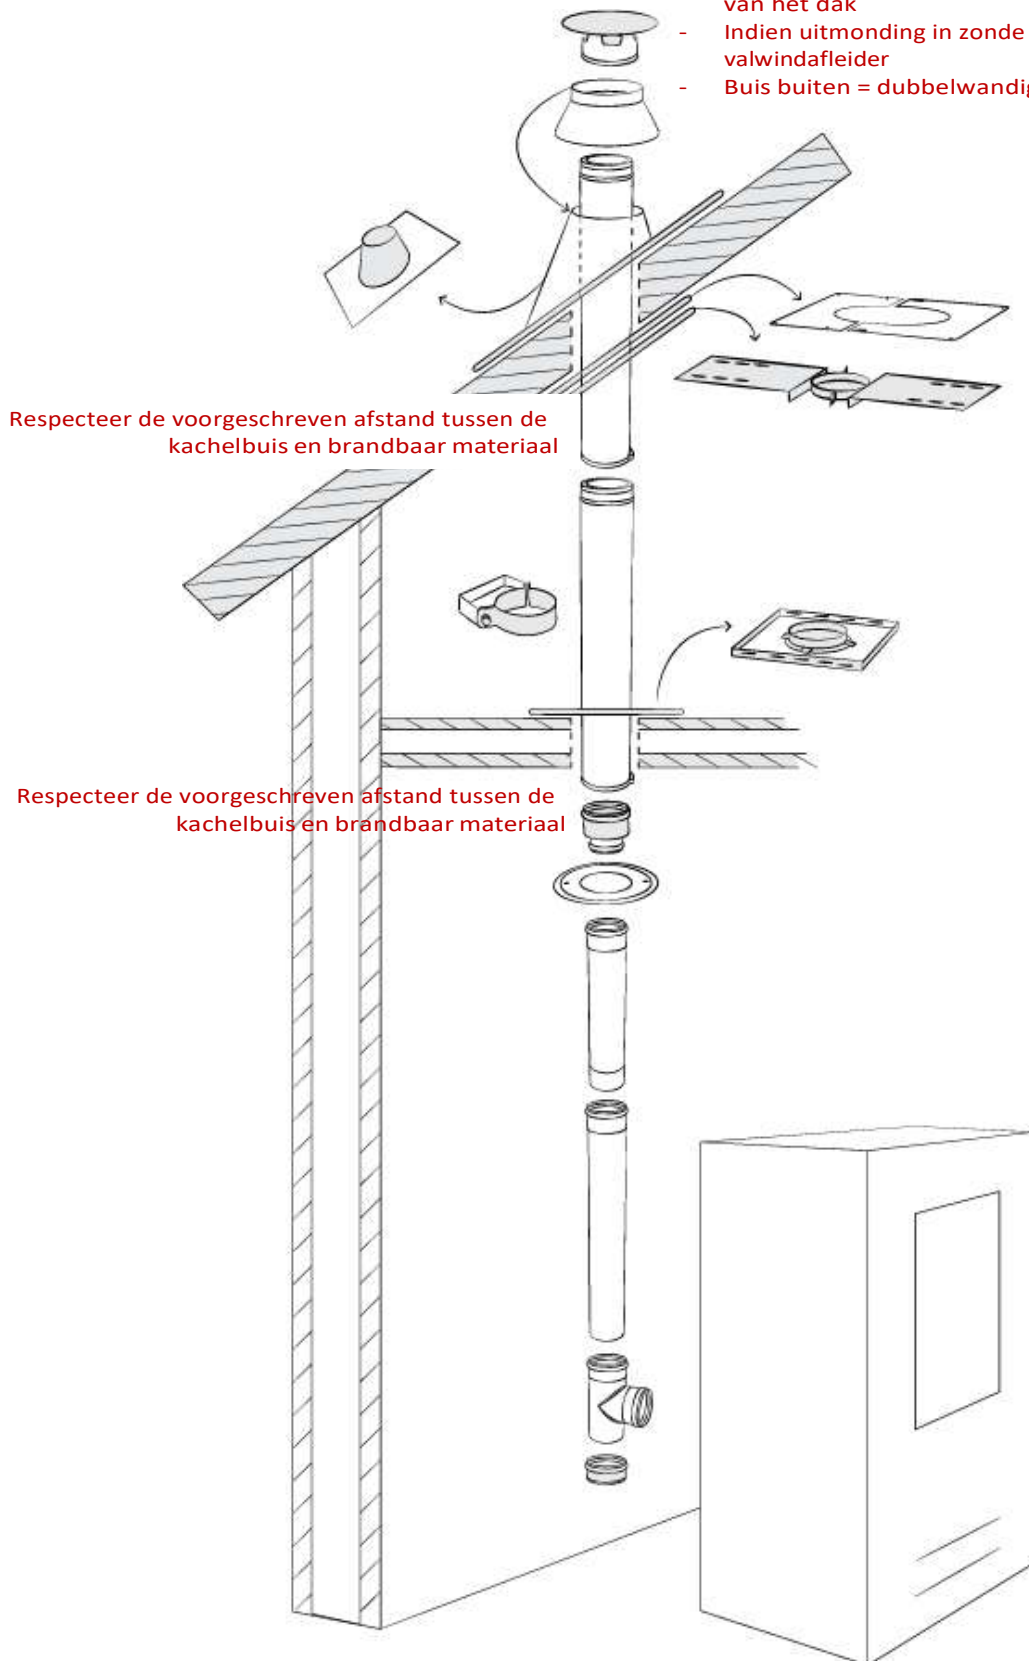

#### D. Installatievoorbeelden – schuin dak


- Uitmonding = minimaal 50 cm boven hoogste punt van het dak
- Indien uitmonding in zonde 2: gebruik een valwindafleider
- Buis buiten = dubbelwandig geïsoleerd

Respecteer de voorgeschreven afstand tussen de kachelbuis en brandbaar materiaal

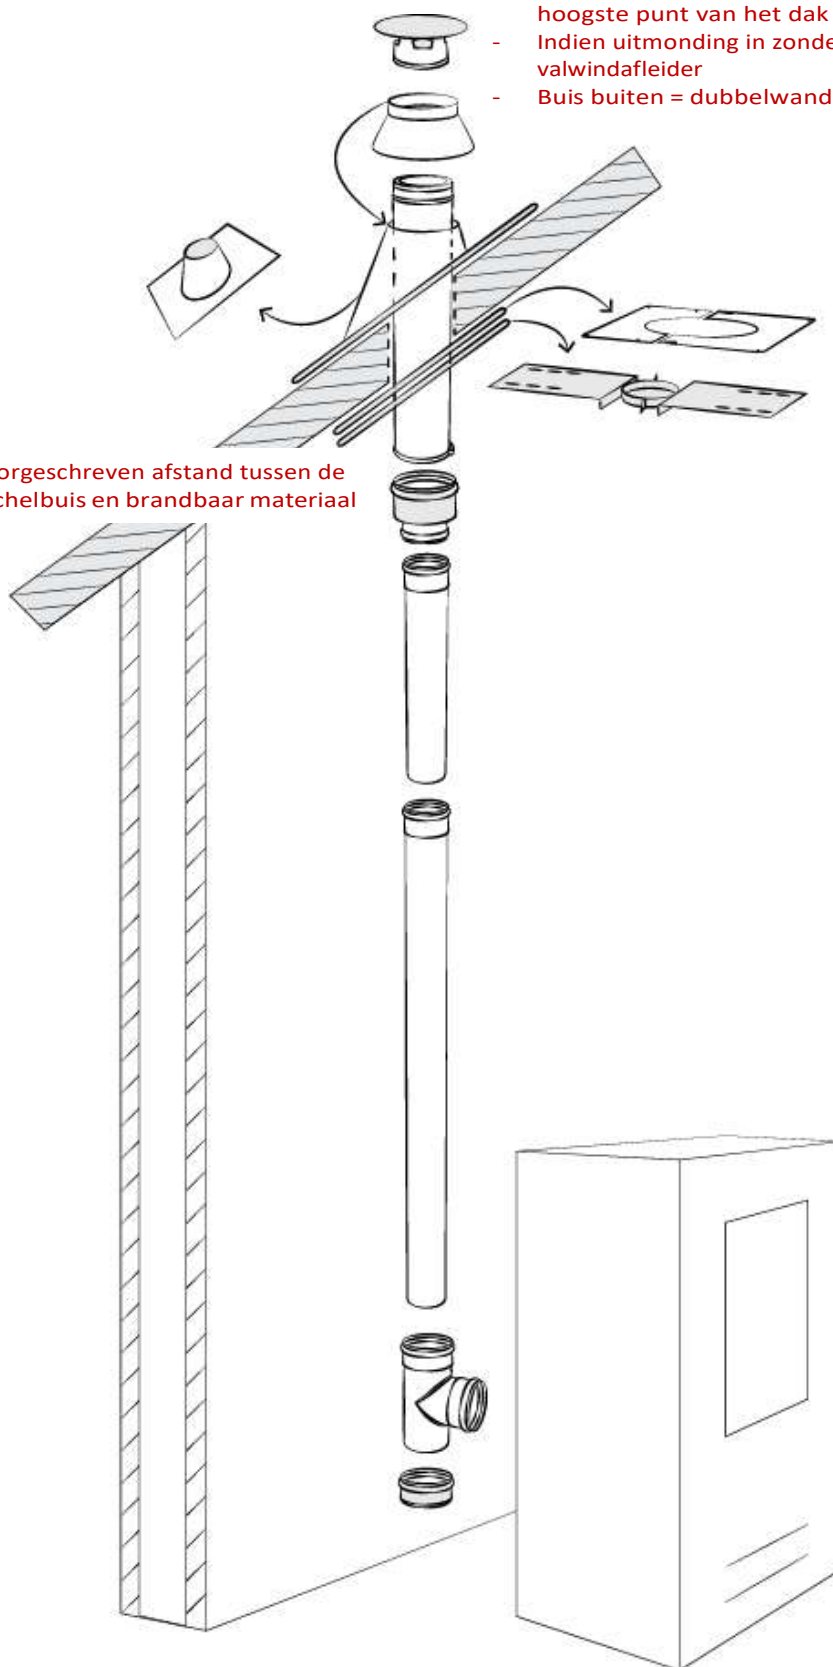





D. Installatievoorbeelden – bestaande schouw

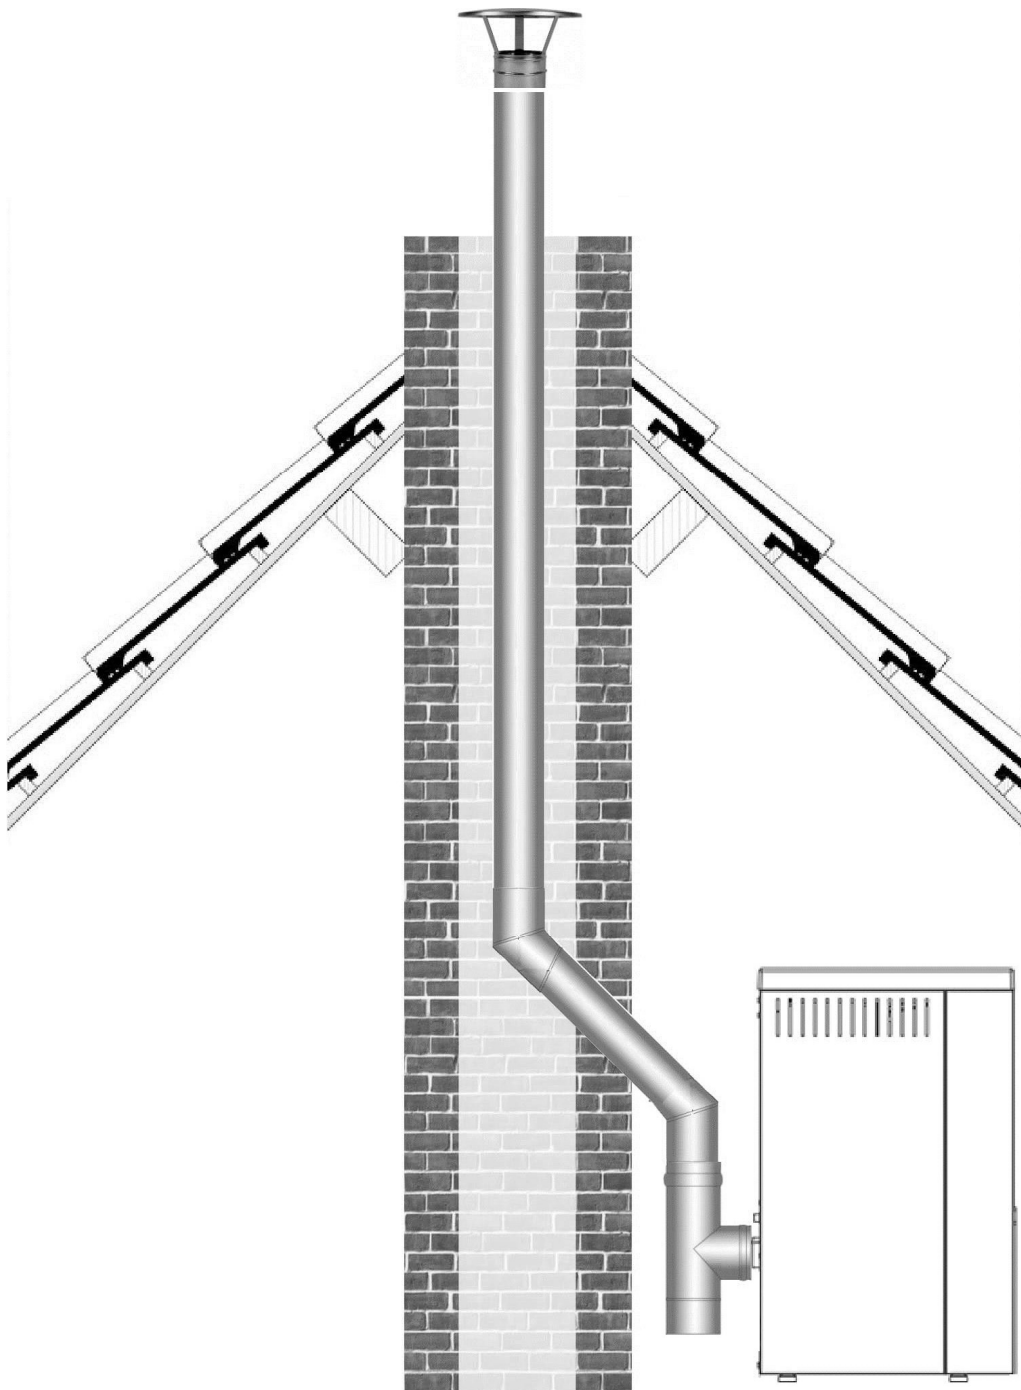

D. Installatievoorbeelden – bestaande schouw

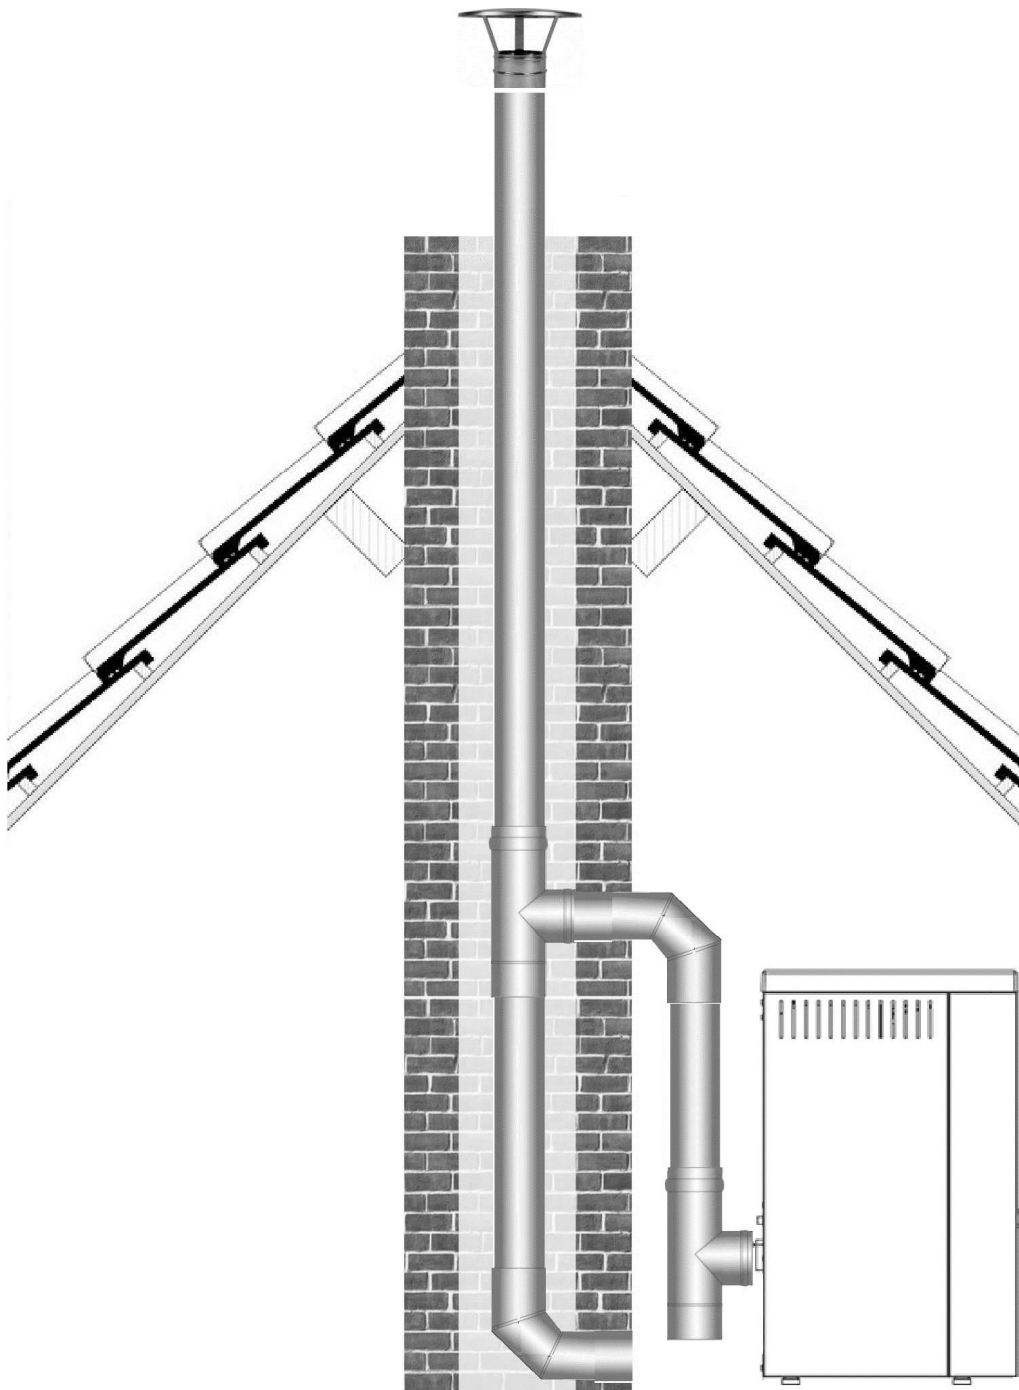


D. Installatievoorbeelden – bestaande schouw

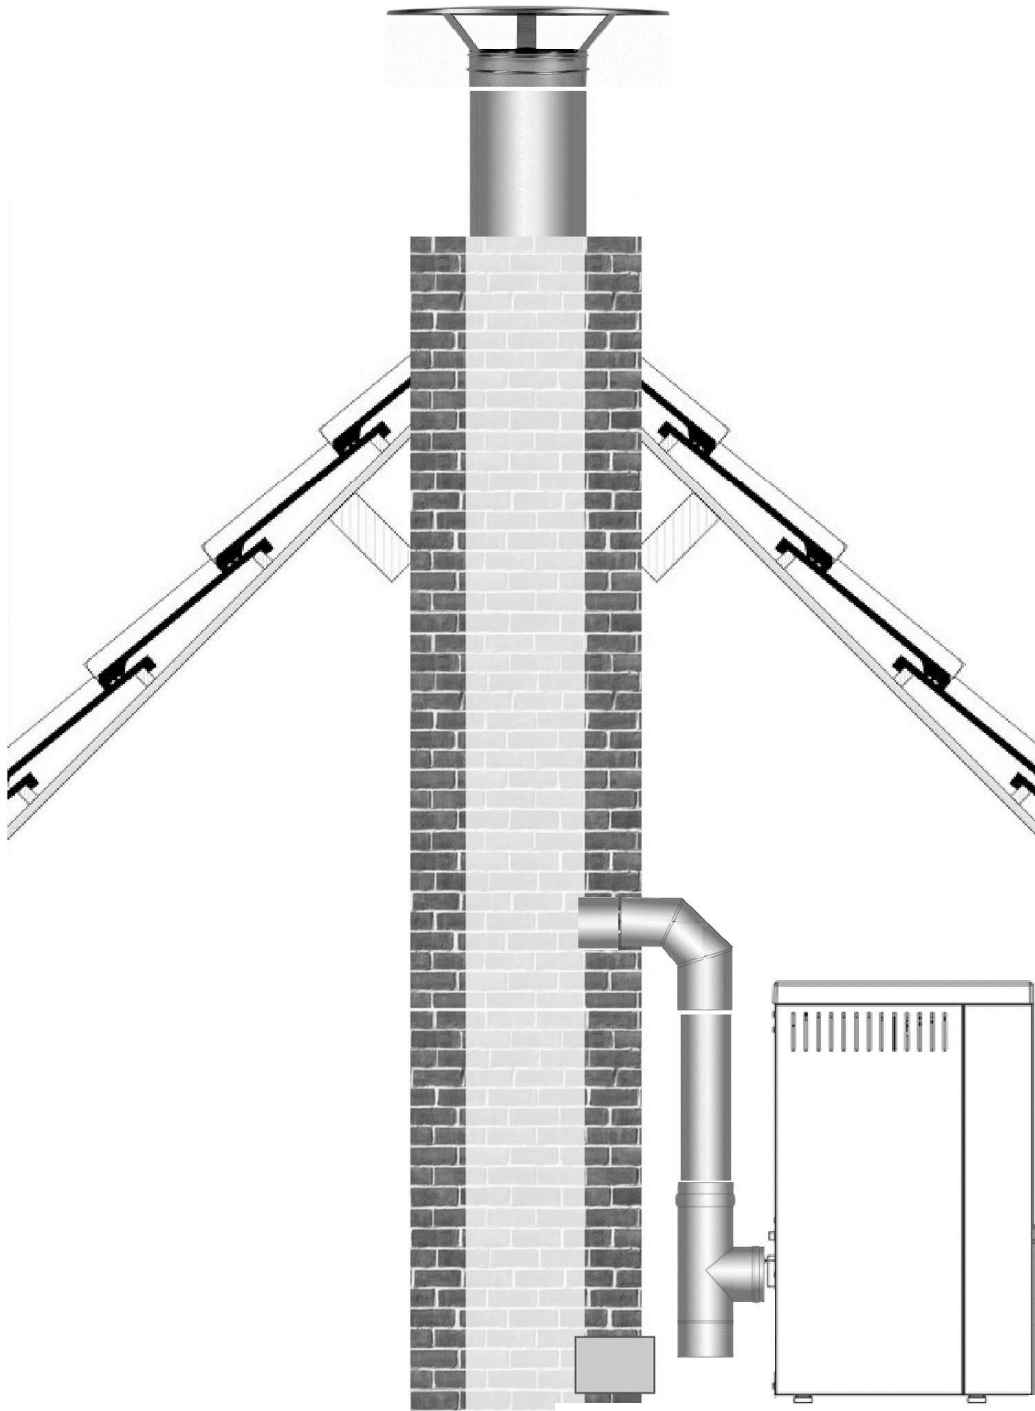


INSPECTIELUIK


**D. Foutieve installatievoorbeelden – geveldoorvoer met geveluitgang**

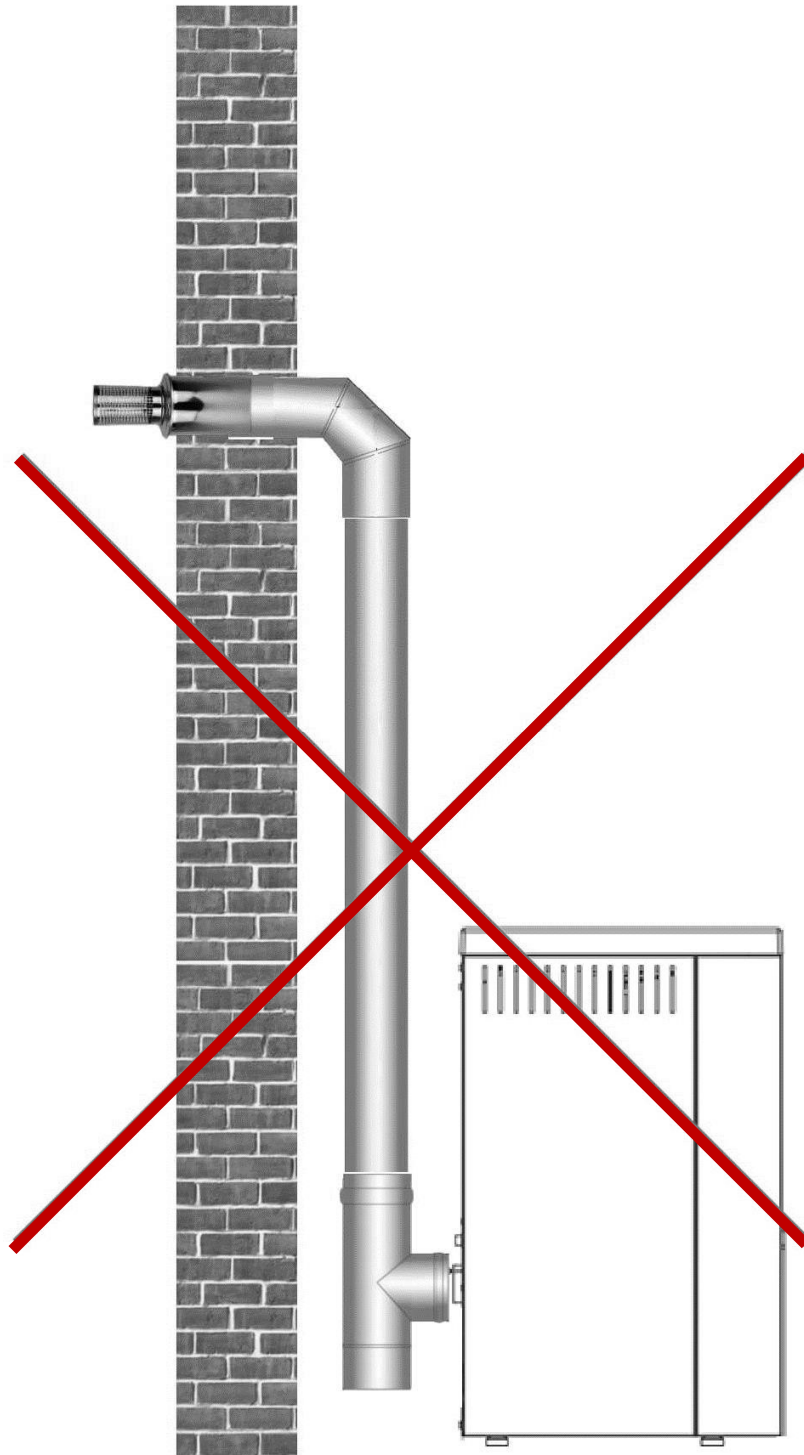


**D. Foutieve installatievoorbeelden – bestaande schouw**

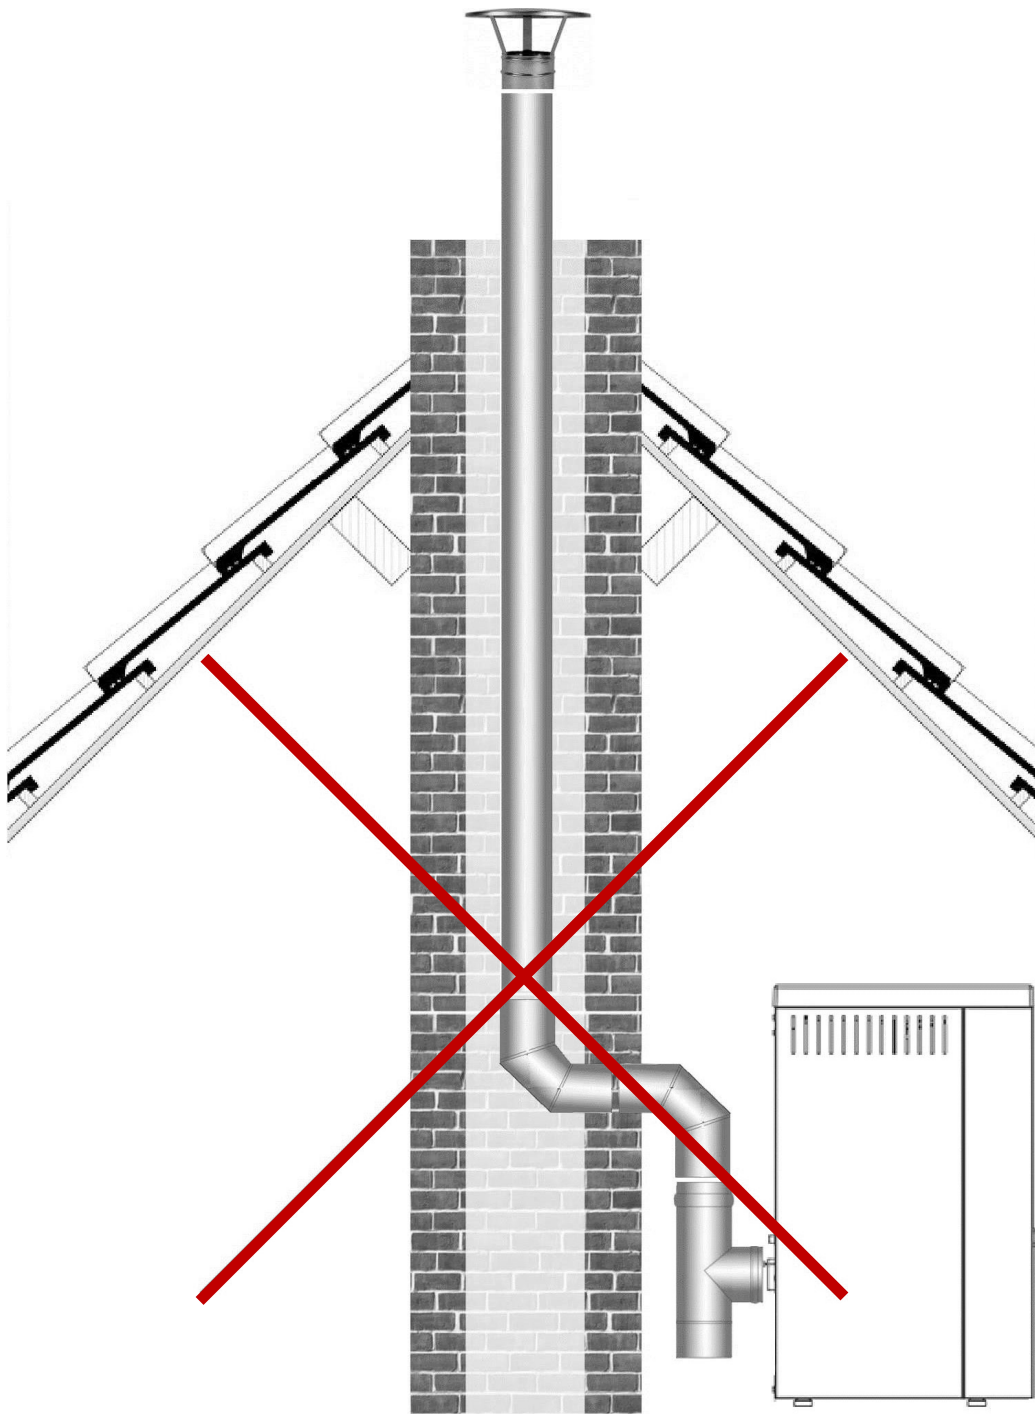

**D. Foutieve installatievoorbeelden – bestaande schouw**

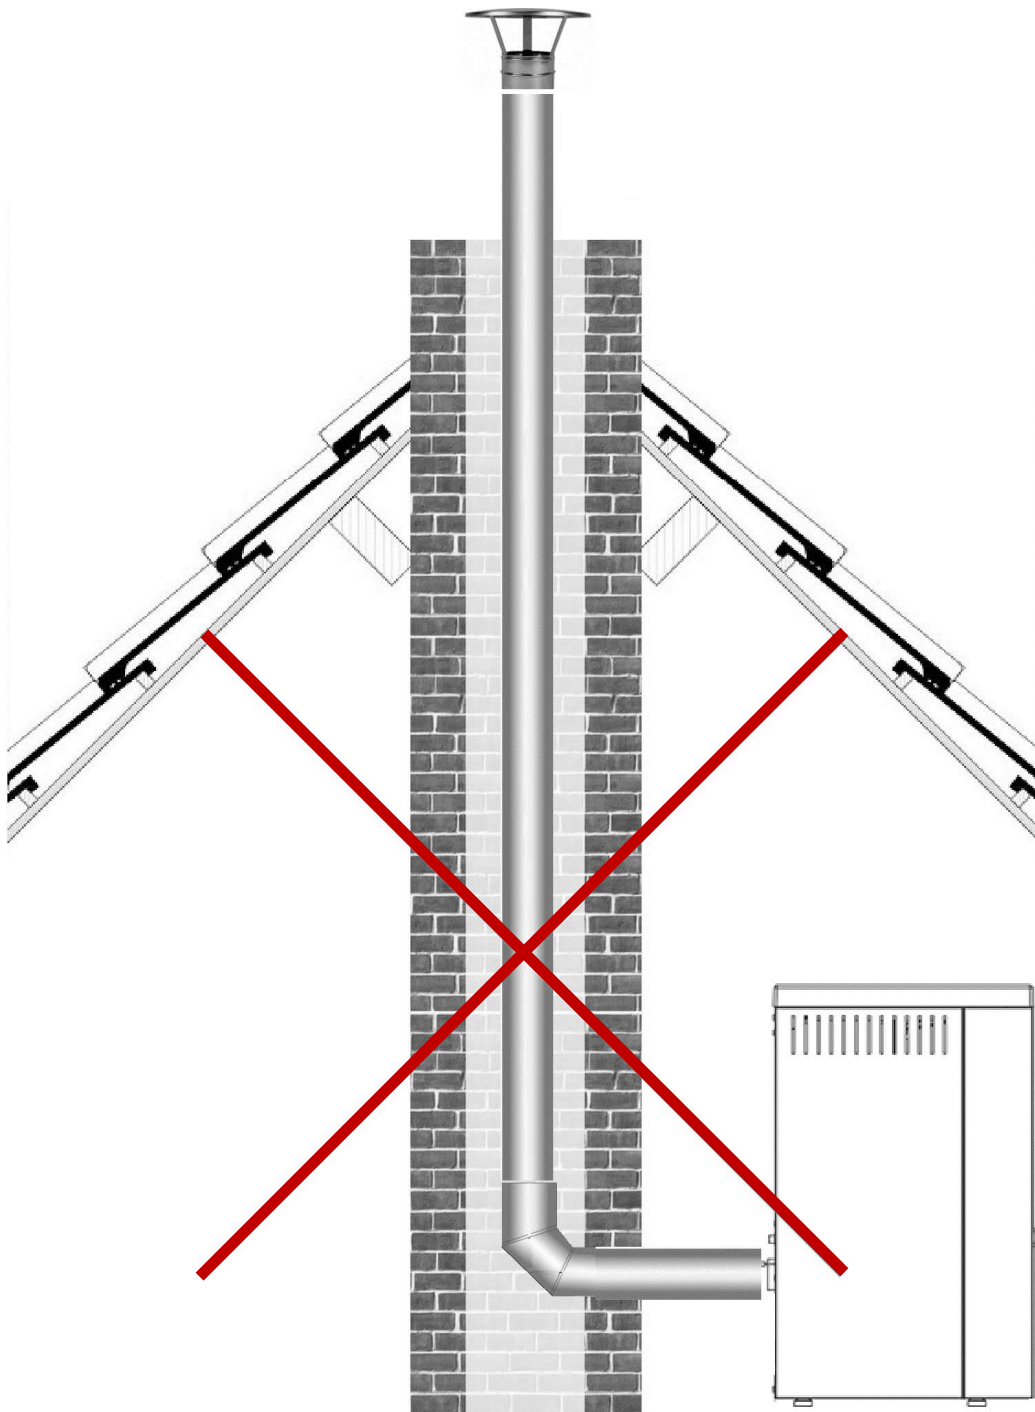

**D. Foutieve installatievoorbeelden – geveldoorvoer**

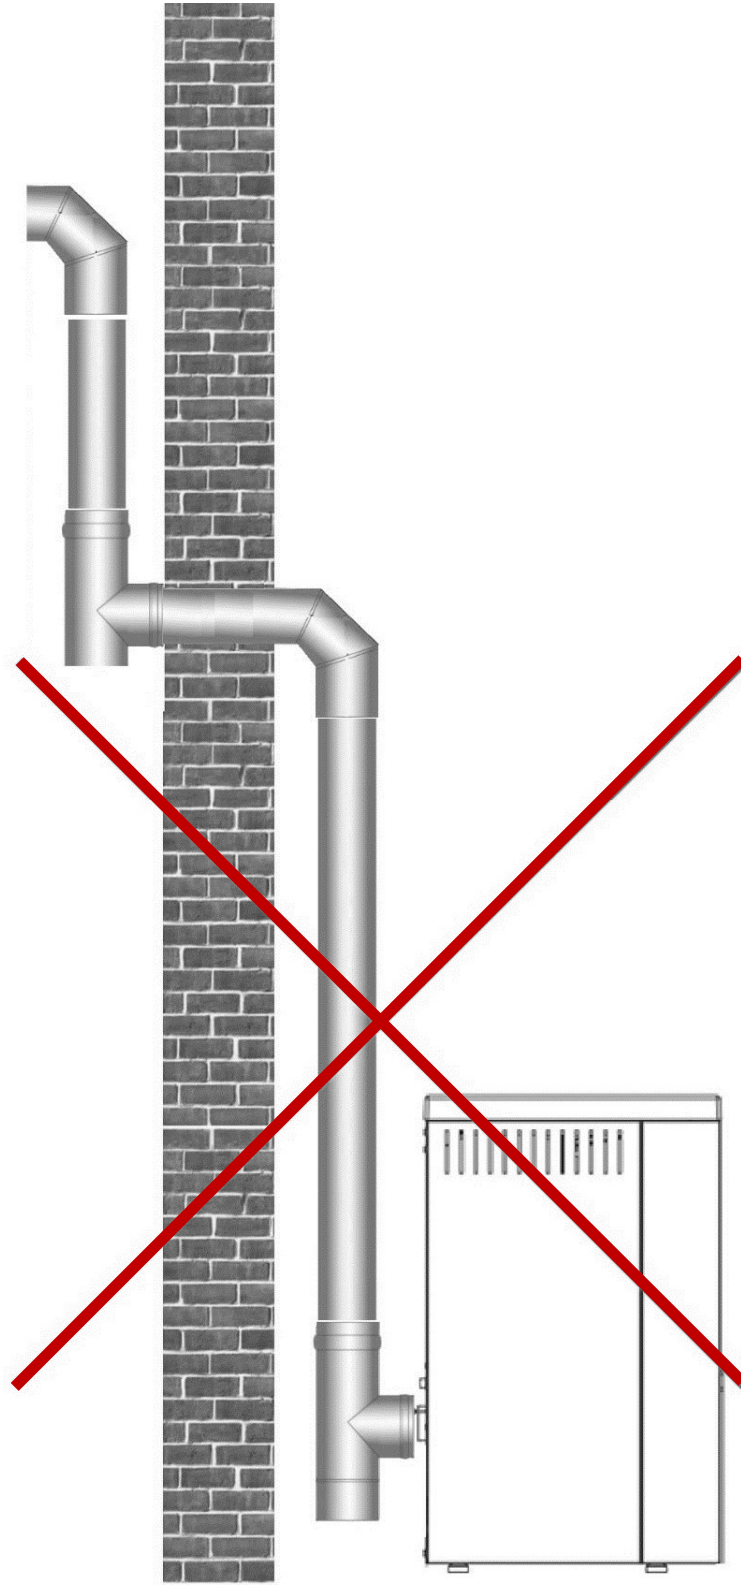

# PROCEDURE OPSTARTSERVICE PELLETKACHELS

**QLIMA:** GRATIS opstartservice (t.w.v. € 250,00) + 2 jaar extra garantie

**TECTRO/STOVER/EUROSTOVE:** betalende opstartservice + 1 jaar extra garantie

De opstartservice moet worden uitgevoerd door een Qlima Servicepartner, dit garandeert een optimale werking van uw kachel en activeert uw garantie. Door geen gebruik te maken van de opstartservice aanvaardt de klant het risico op verlies van de garantie op de kachel.

## 1. Installeer uw pelletkachel / installatie door Qlima Servicepartner

De installatie van de pelletkachel dient uitgevoerd te worden conform de geldende lokale en nationale normen en de richtlijnen die vermeld staan in de installatie handleiding. Voor meer info over een correcte installatie en richtlijnen voor het rookgaskanaal, ga naar:

**[Qlima.be/installatiepelletkachels](http://Qlima.be/installatiepelletkachels) of [qlima.nl/installatiepelletkachels](http://qlima.nl/installatiepelletkachels)**

Het is mogelijk om de volledige installatie te laten uitvoeren door een Qlima Servicepartner. De uit te voeren werken of aanpassingen worden enkel uitgevoerd op basis van een schriftelijke offerte. Houdt bij een aanvraag voor volledige installatie rekening met een langere wachttijd. In het geval van Qlima pelletkachels wordt het deel van de waarde van de opstartservice (€250) door PVG betaald, het saldo is ten laste van de klant.

## 2. Neem contact op met de Qlima Servicepartner verantwoordelijk voor uw regio

Na de correcte installatie van uw kachel neemt u contact op met uw Qlima Servicepartner om de opstartservice te laten uitvoeren. Onze servicepartners proberen elke aanvraag tijdig te behandelen en de opstartservice uit te voeren binnen de 15 werkdagen na de aanvraag (kan afwijken naargelang de drukte).

<p>Nederland</p> <p><b>Pellet Service Nederland</b></p> <p>Tel: +31 85 016 14 23</p> <p>Web: <a href="http://www.psn.nu">www.psn.nu</a></p>	<p>België - Vlaanderen</p> <p><b>Ramotop</b></p> <p>Tel: +32 4 387 80 78</p> <p>Mail: <a href="mailto:ramotop@ramotop.eu">ramotop@ramotop.eu</a></p>	<p>België - Wallonië</p> <p><b>Serviflamme</b></p> <p>Tel: +32 475 76 19 33</p> <p>Mail: <a href="mailto:info@serviflamme.be">info@serviflamme.be</a></p>
---	--	---

## 3. Opstartservice aan huis door uw Qlima Servicepartner

Inbegrepen in de opstartservice

- Controle op de veiligheid en correctheid van de installatie
- Instellen van de parameters voor een optimaal rendement
- Uitleg over bediening en onderhoud van de kachel
- verplaatsingskosten

Kostprijs opstartservice Qlima pelletkachels

- Gratis

Kostprijs opstartservice Tectro/Stover/Eurostove pelletkachels

- €250

Wanneer de kachel NIET volgens de richtlijnen werd geïnstalleerd zal de Servicepartner geen opstartservice kunnen uitvoeren (niet veilig). Eventuele extra kosten voor een nieuwe interventie of het conform maken van de installatie zijn ten laste van de consument.

## 4. Activering van de garantie

De garantie wordt geactiveerd onder de voorwaarden zoals genoemd in de "gebruikshandleiding.

**QLIMA:** 2 jaar fabrieksgarantie + 2 jaar extra garantie

**TECTRO/STOVER/EUROSTOVE:** 2 jaar fabrieksgarantie + 1 jaar extra garantie

Voorwaarden garantie

- Ten minste 1 jaarlijks onderhoud en na elke SERV. Melding op de kachel
- Opstartservice en onderhoud dient te worden uitgevoerd door een erkende Qlima Service Partner
- De garantie is beperkt tot maximaal 5000 branduren.
- De garantie geldt niet op slijtage onderdelen zoals pakkingen, ontstekingsstaaf, branderpot, glasbreuk, ... (deze lijst is limitatief).